
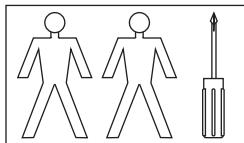



River

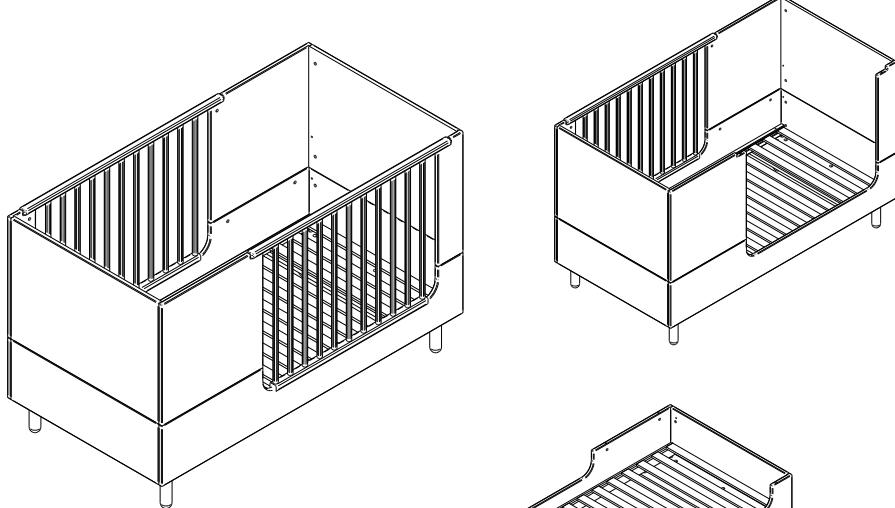

75cm x 143,7cm x 92cm


f5 Ø 8x32 x14	a1 Ø 8x45 x4	a3 Ø 15x12 x18	x1 x1
h19 Ø 6x45 x4	T1 Ø 6x45 x4	h4 Ø 6x60 x4	T Ø 6x55 x6
a11 Ø 10x13 x34	a12 x34	a13 x34	x3 x1

1/14

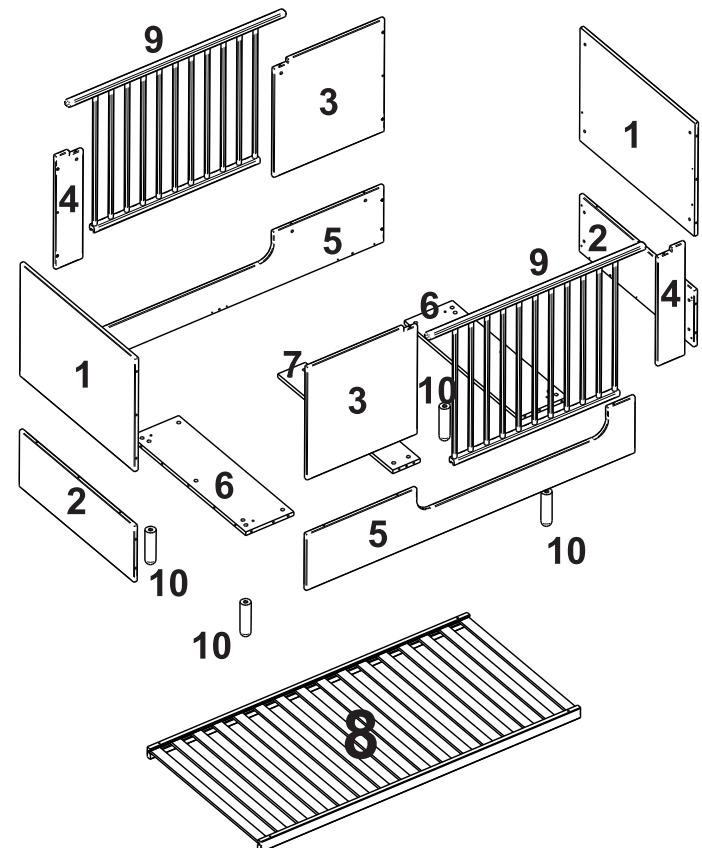

UPOZORNĚNÍ:

- Je nutné, aby výrobek sestavil dospělý.
- Při otevírání balení buďte opatrní - obsahuje malé části, které v rozloženém stavu představují nebezpečí pro děti mladší tří let.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového ohně apod.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Pečlivě si přečtěte návod k sestavení a uschovějte ho k pozdějšímu použití.
- Veškeré změny provedené uživatelem musí být prováděny podle pokynů výrobce.
- Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

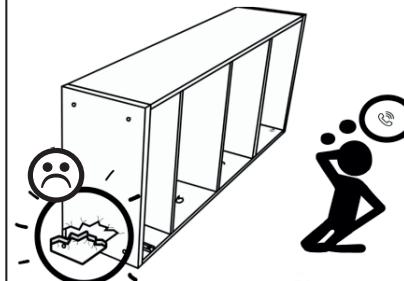

150 mm
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0


UPOZORNENIE:

- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia budte opatrní - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Nepoužívajte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Majte na pamäti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si prečítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.



ATENȚIE:

- Produsul trebuie să fie montat de un adult. Aveți grijă la deschiderea ambalajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copiii cu vîrstă de sub trei ani.
- Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobat de producător.
- Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.
- Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.
- Citește cu atenție instrucțiunile de montare și păstrează-le pentru utilizarea în viitor.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.


1

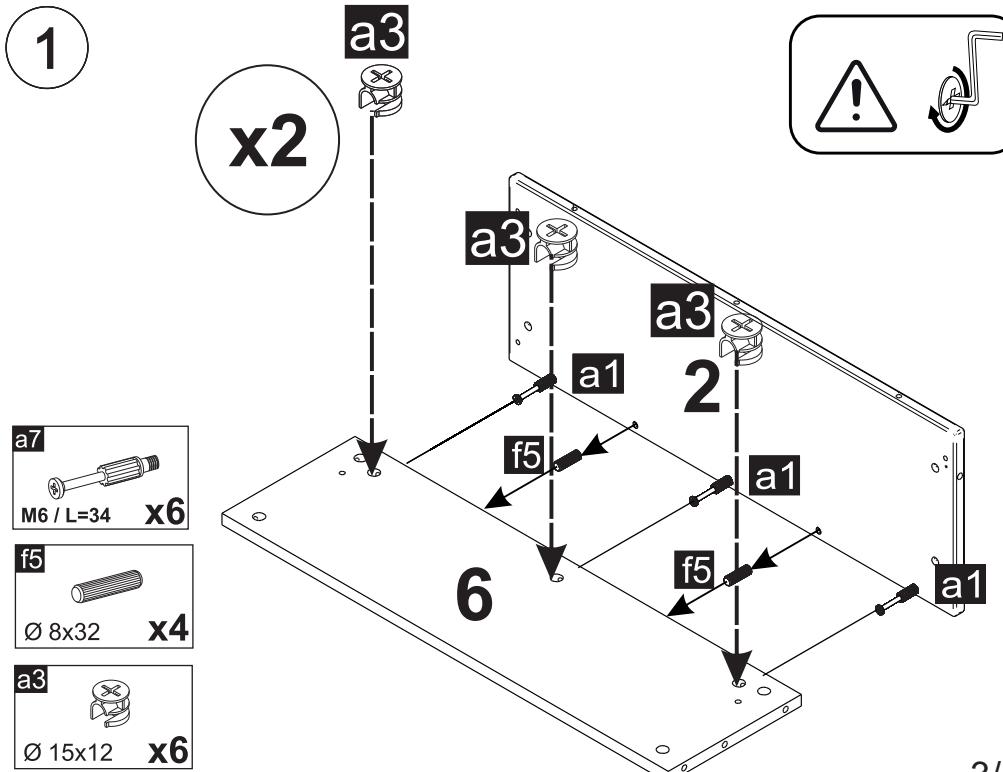


2

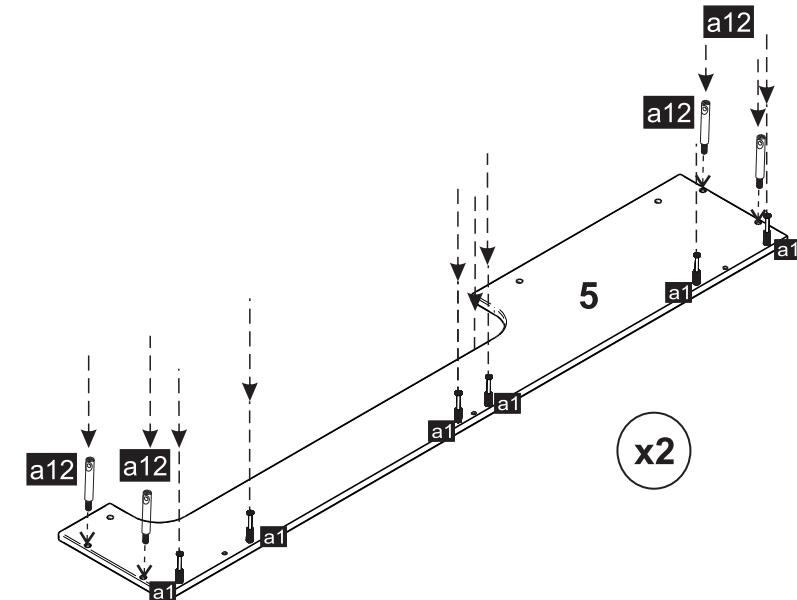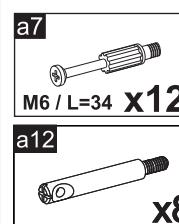



3

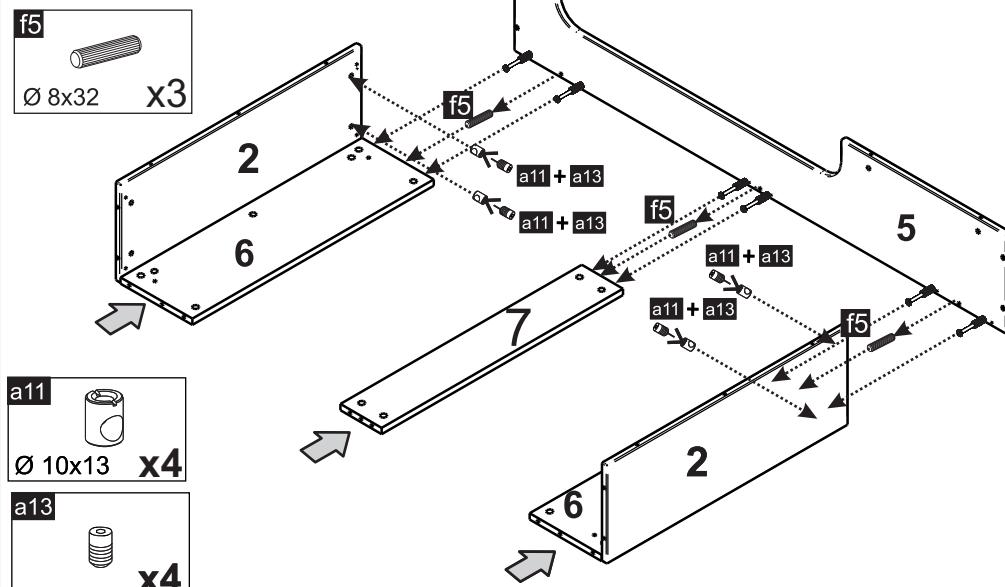


4

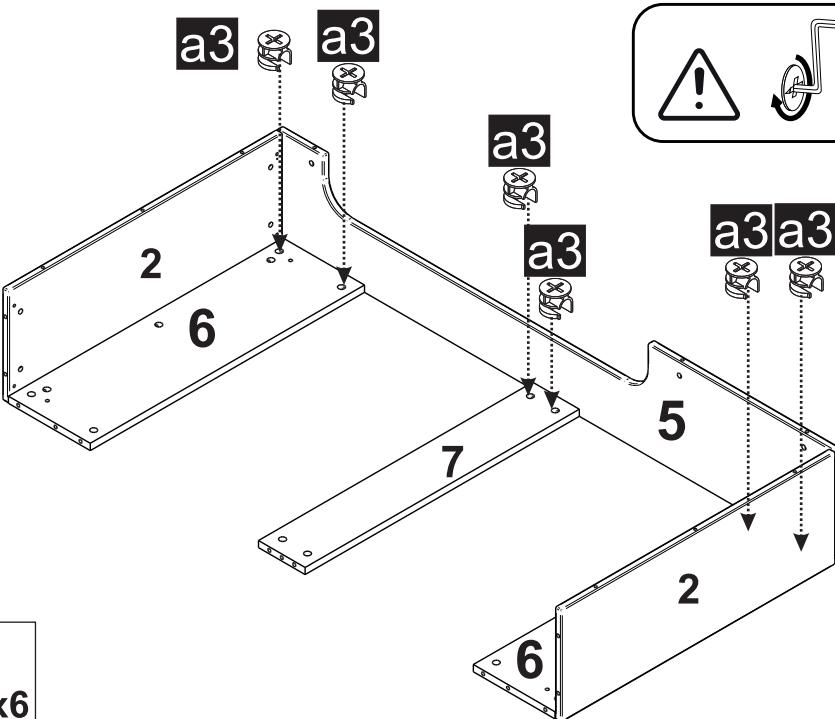






6

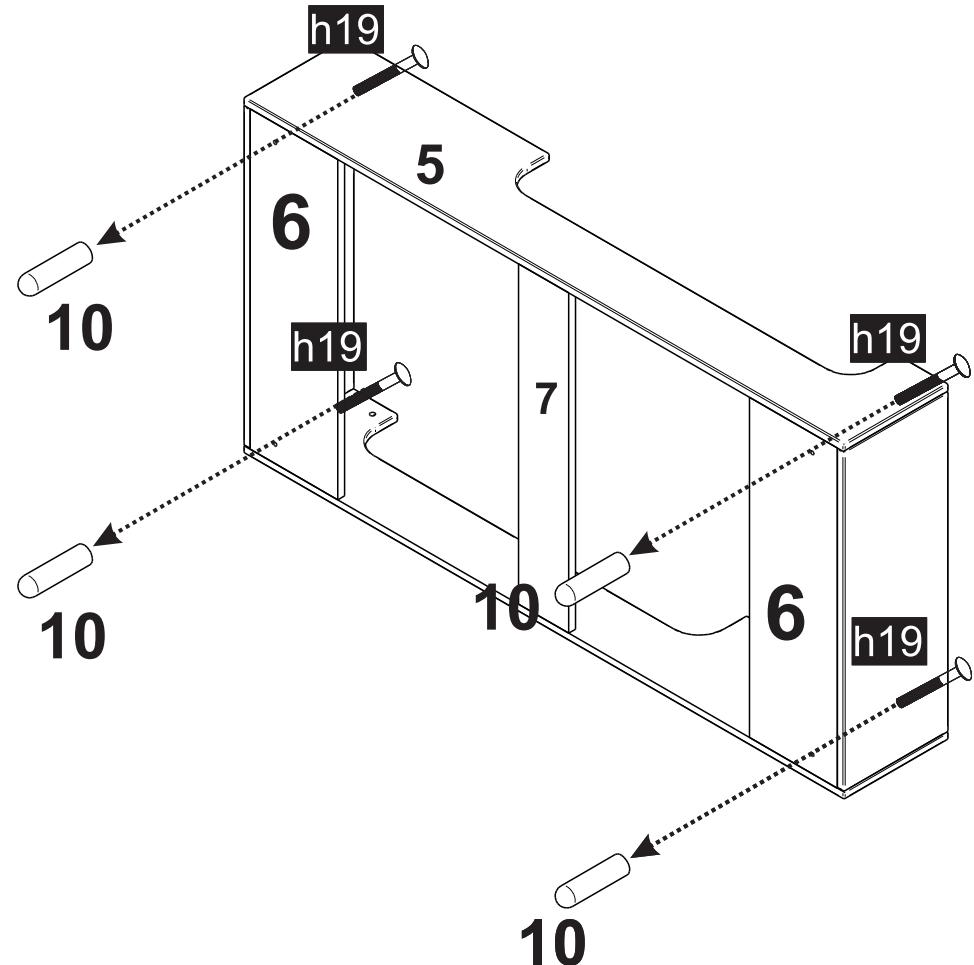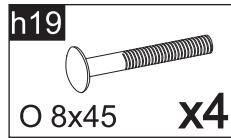





5




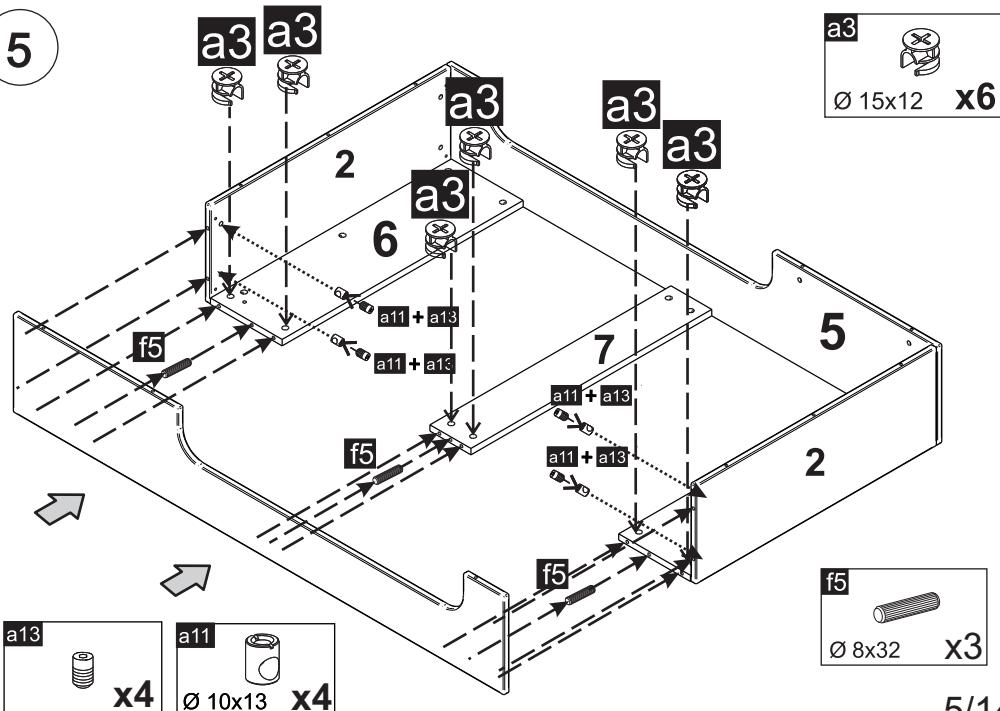


7

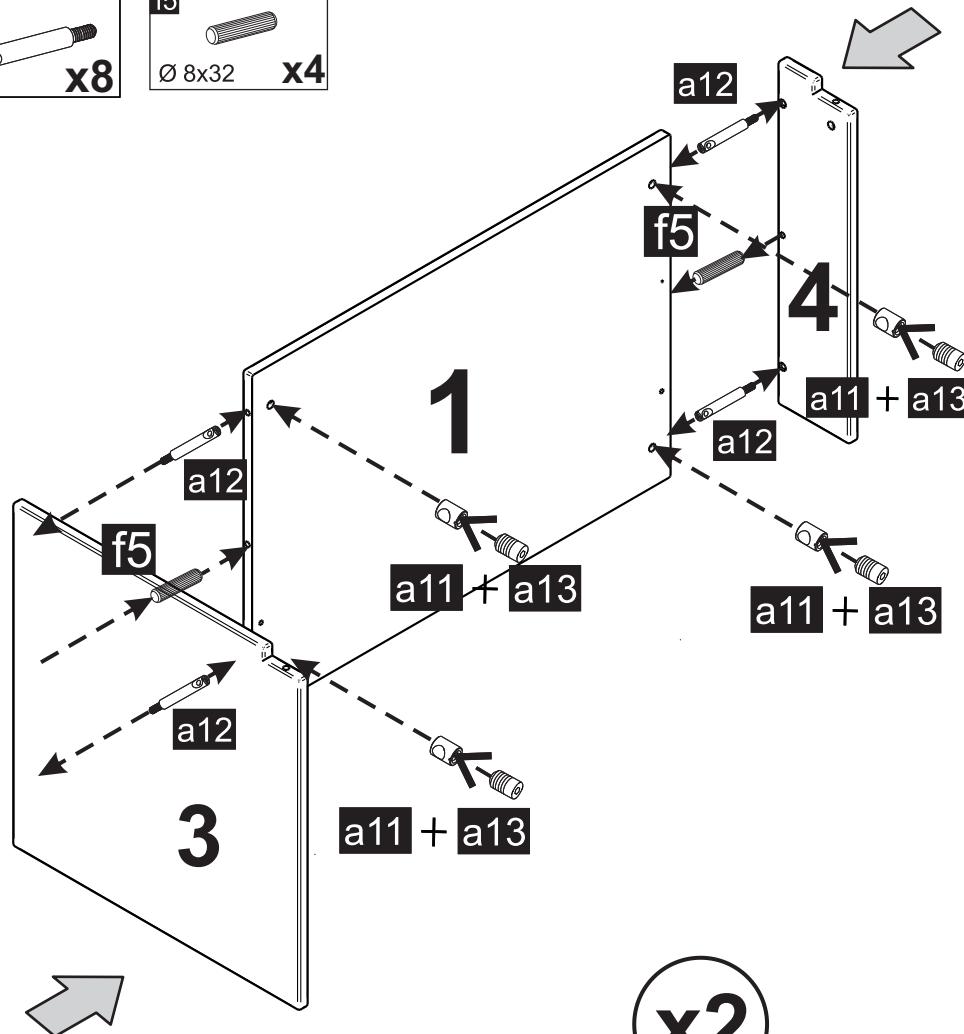

8

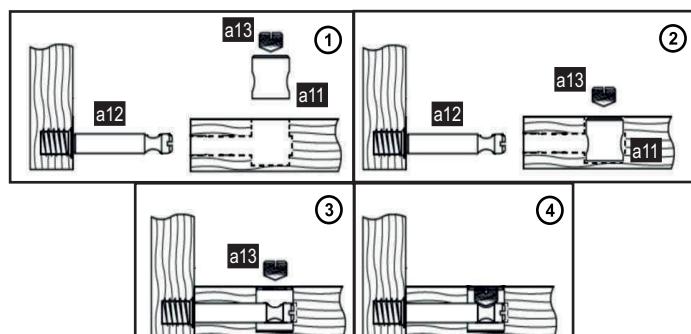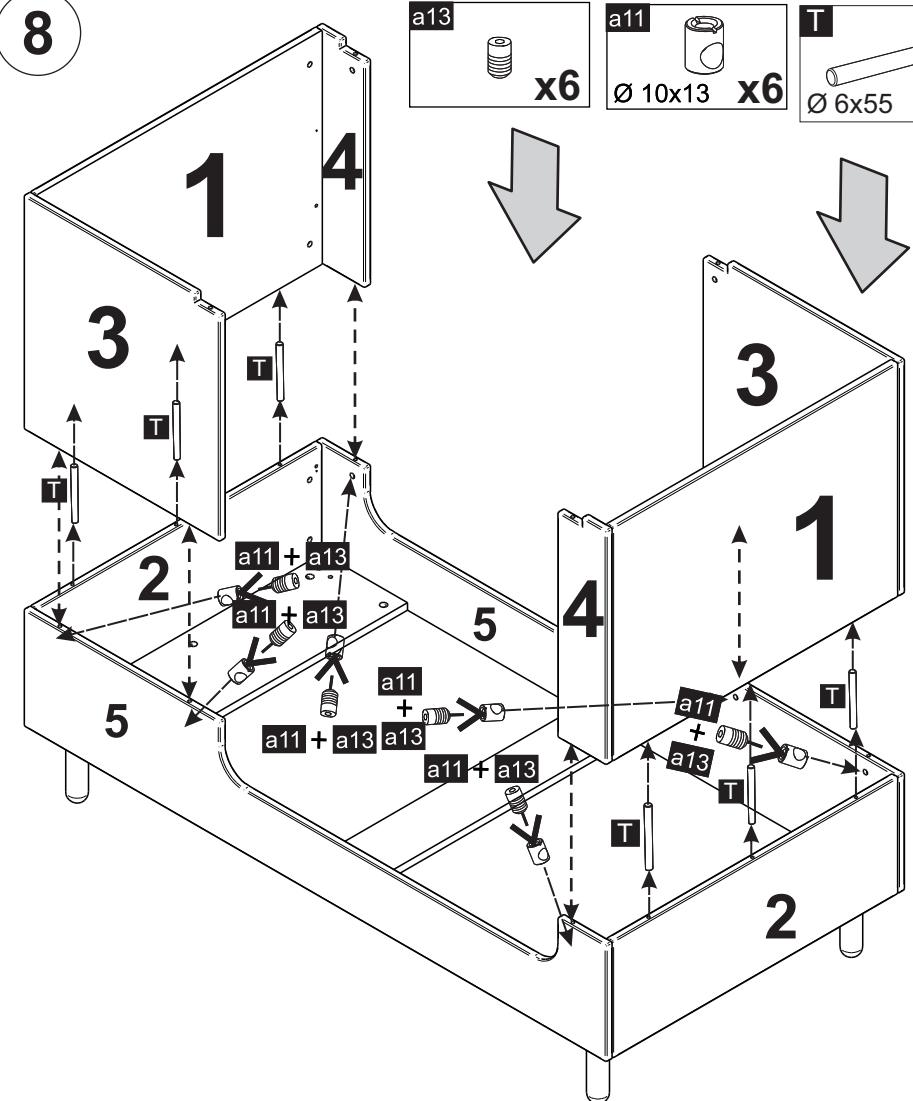



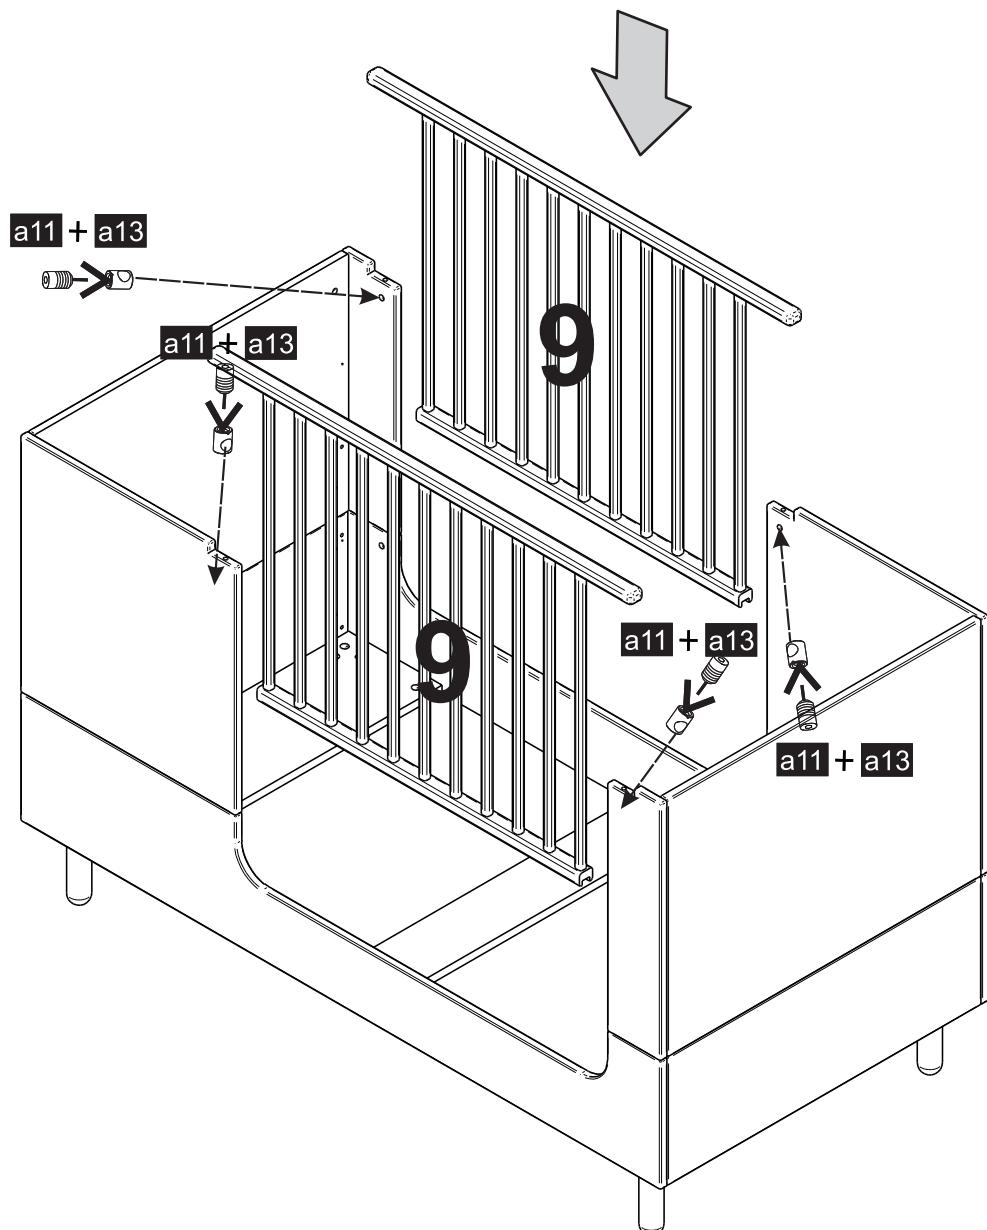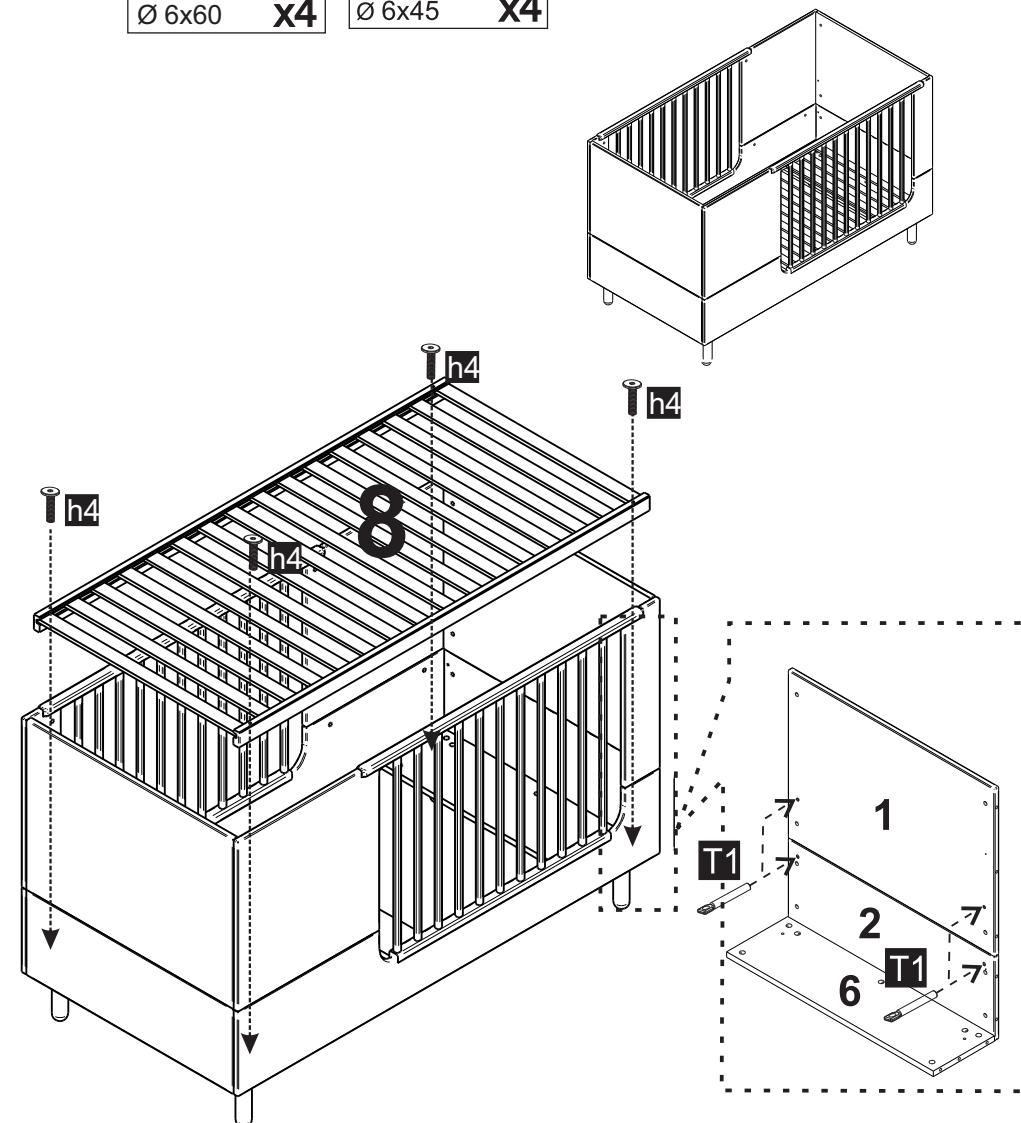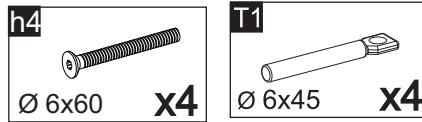9**10**


1



<= PŘESTAVBA /
PRESTAVBA /
RECONSTRUCȚIE =>

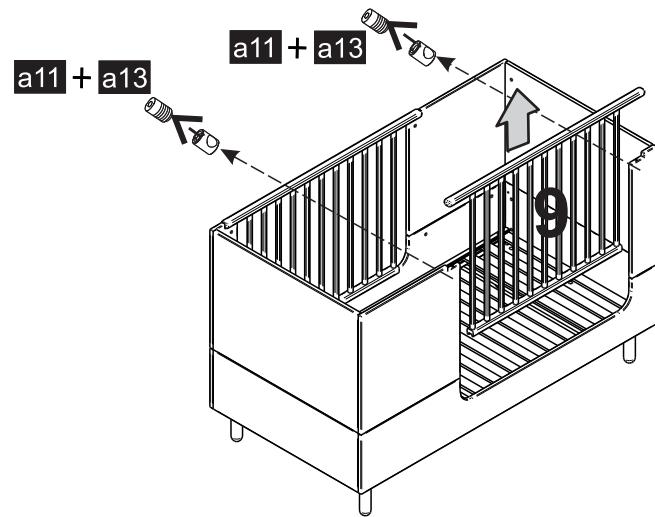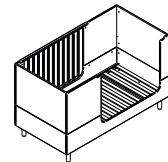


2

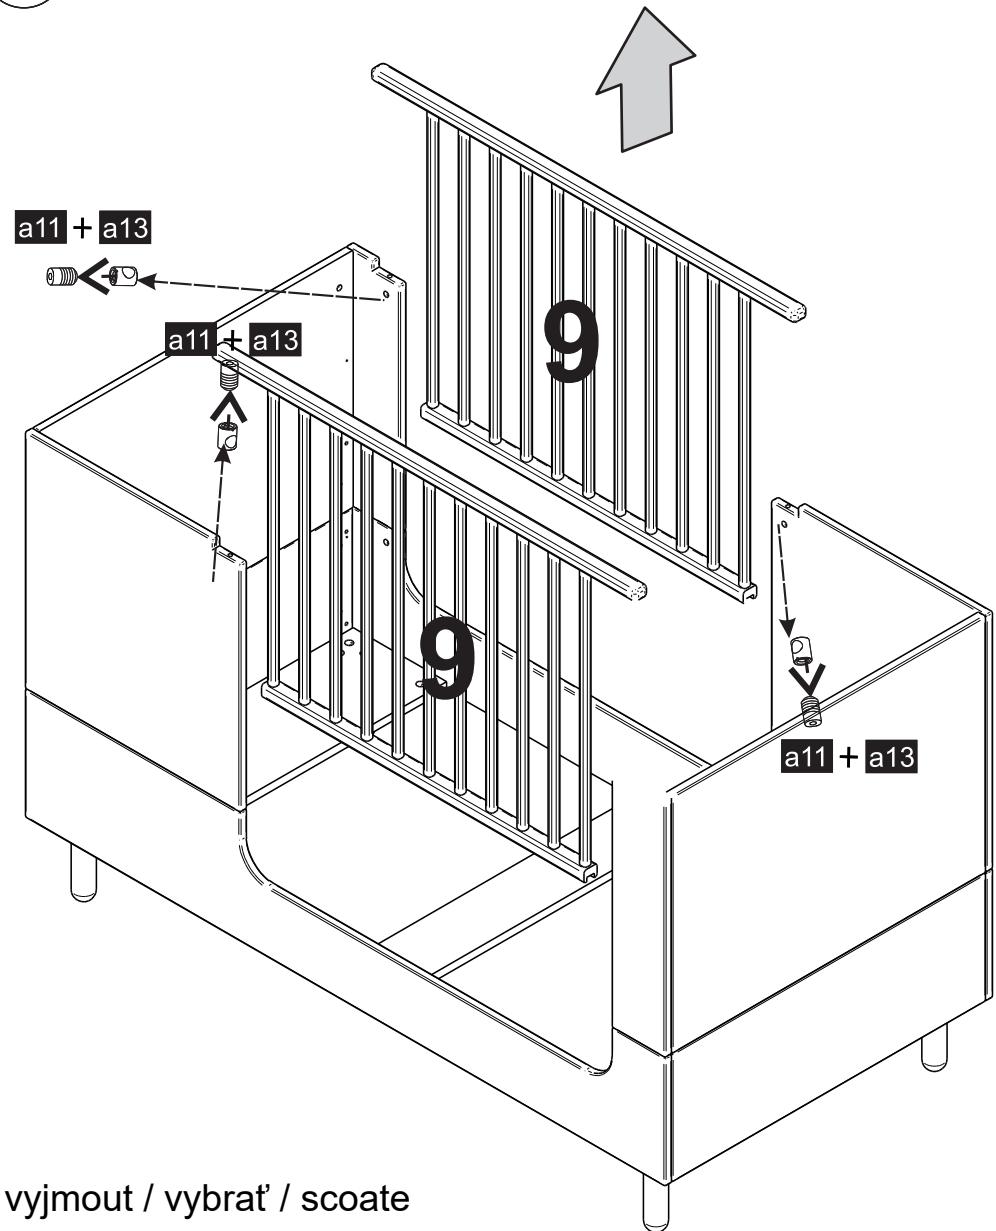


1





<= PŘESTAVBA / PRESTAVBA /
RECONSTRUCȚIE =>

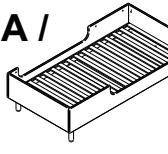

remove! / usunać!
 x4

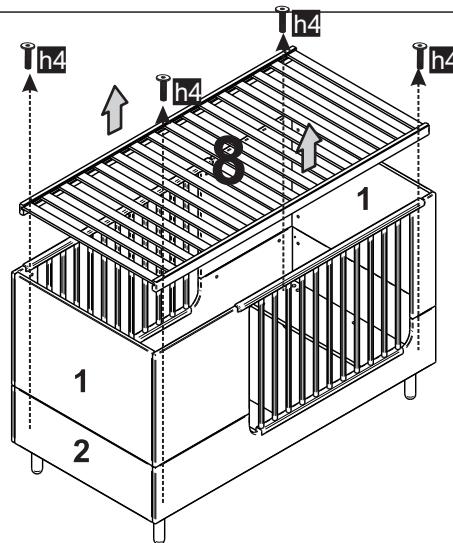


vyjmout / vybrat / scoate



vyjmout / vybrať / scoate

3

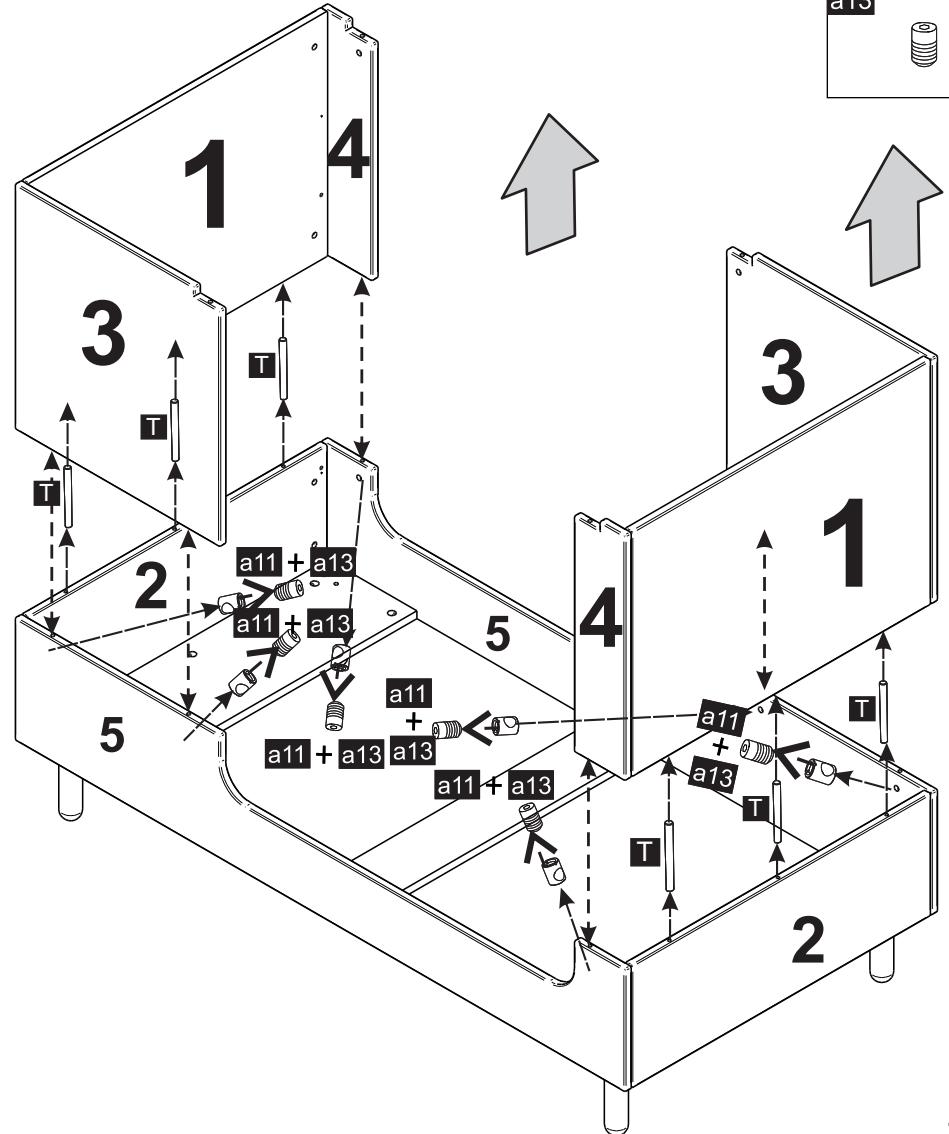

4

h4
Ø 6x60 x4

