

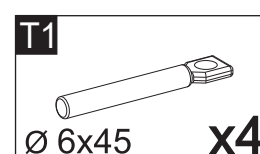
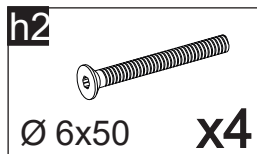
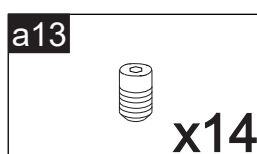
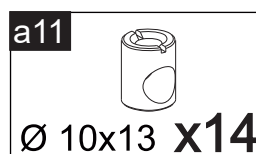
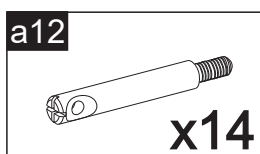
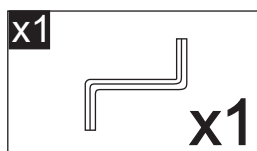
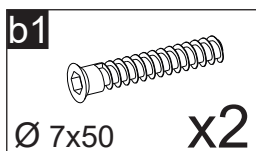
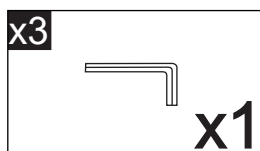
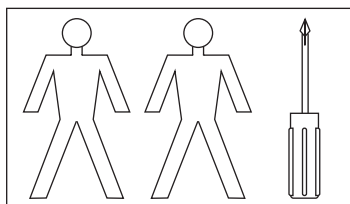
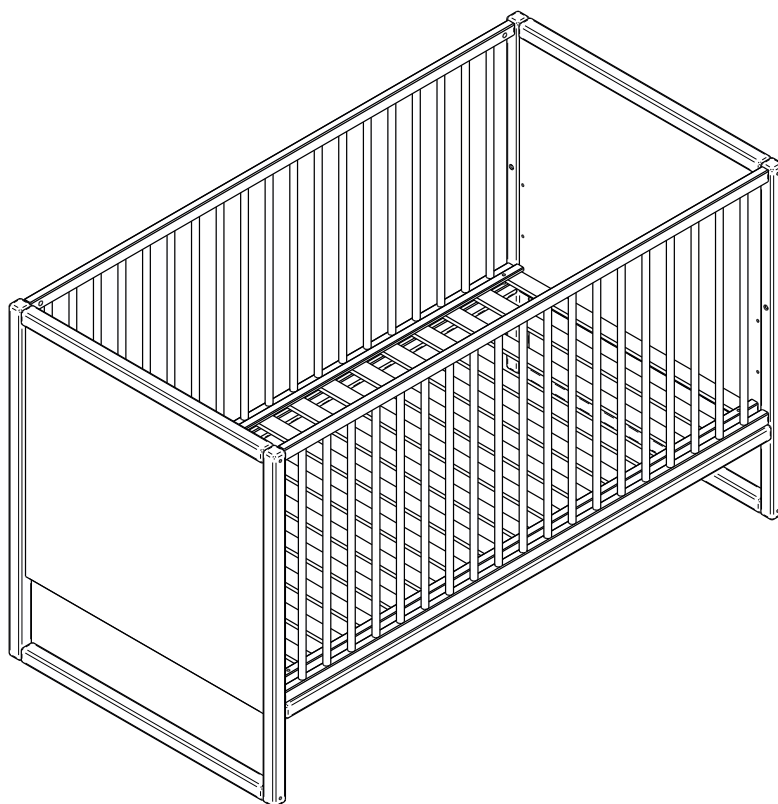
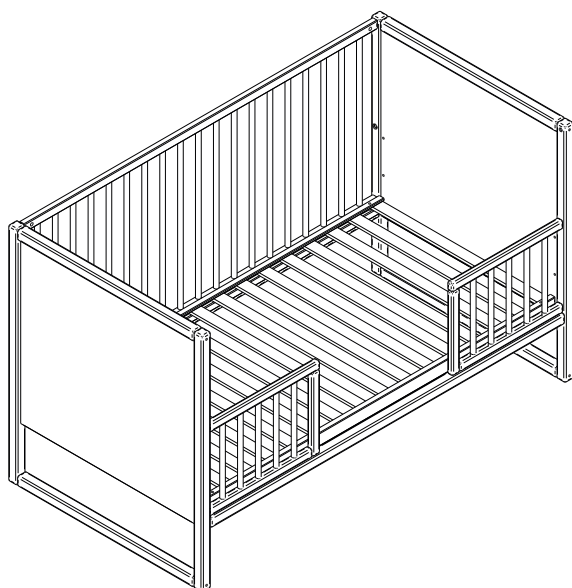
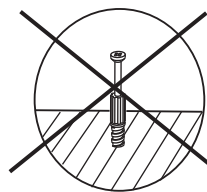
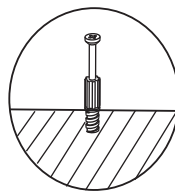


TWEENS

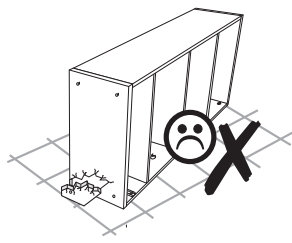

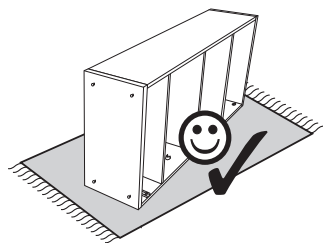

150 mm

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50



40

30

20

10





0

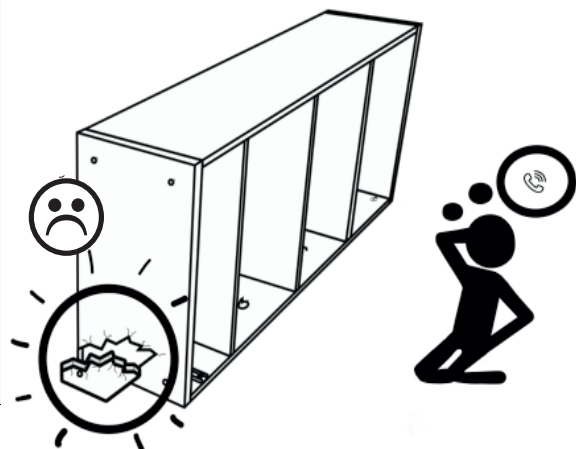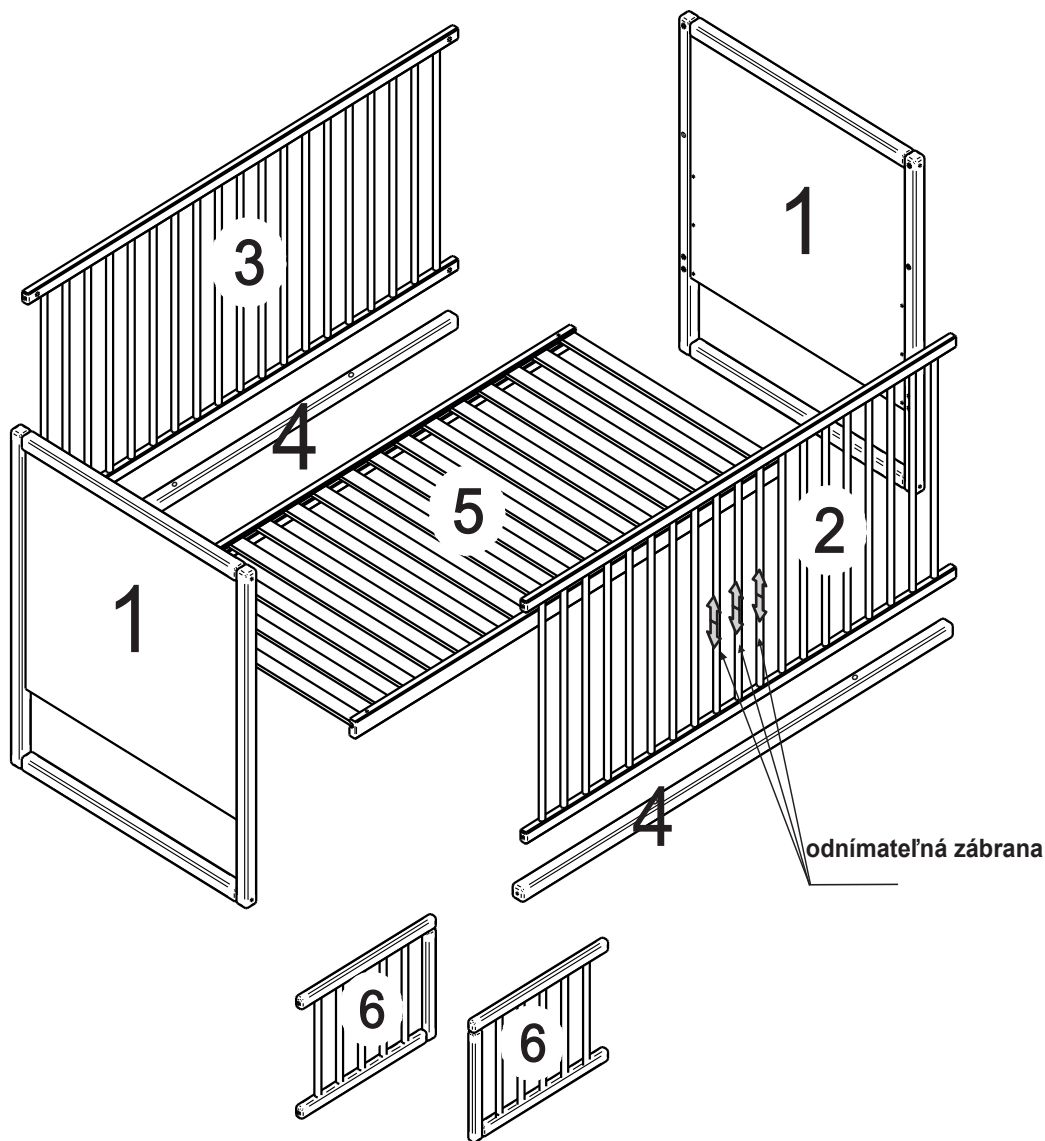


UPOZORNENIE:

- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia buďte opatrní - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Nepoužívajte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Majte na pamäti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si prečítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.


1	880	x	770	2.0
2	1405	x	638	1.0
3	1405	x	638	1.0
4	1405	x	35	2.0
5	1397	x	700	1.0
6	440	x	318	2.0

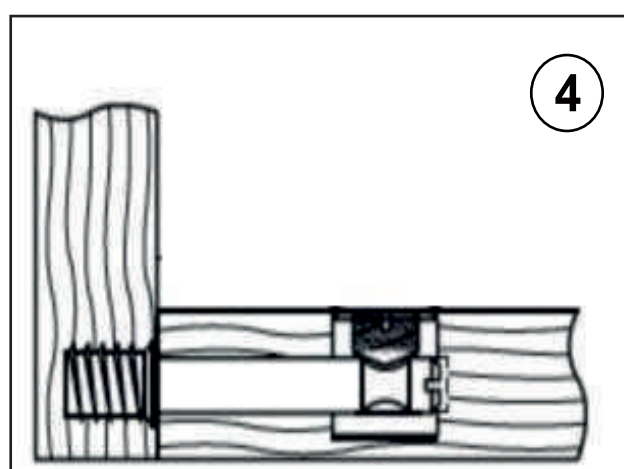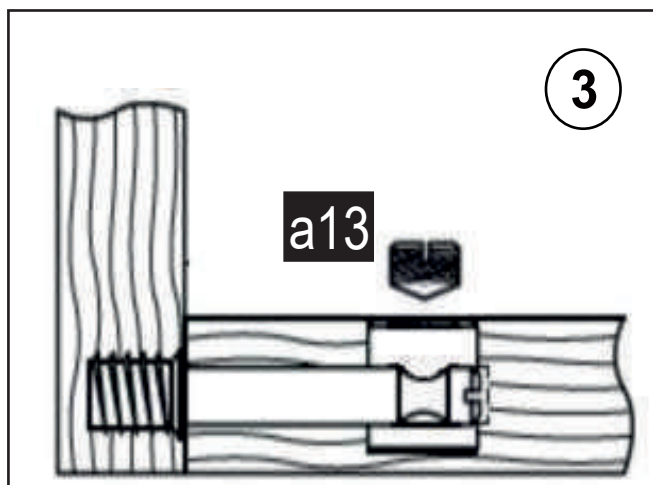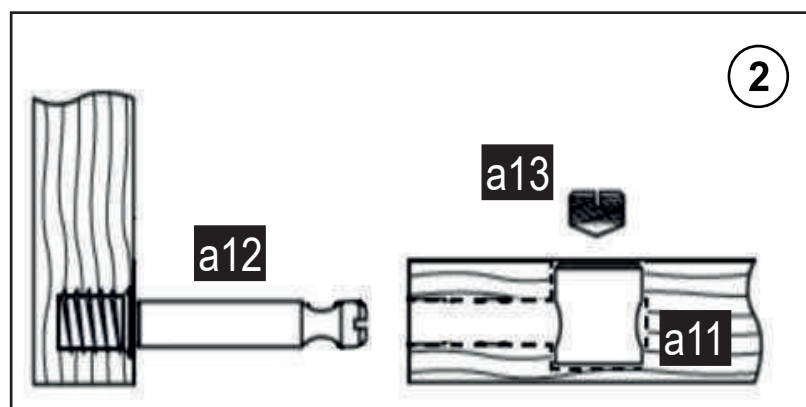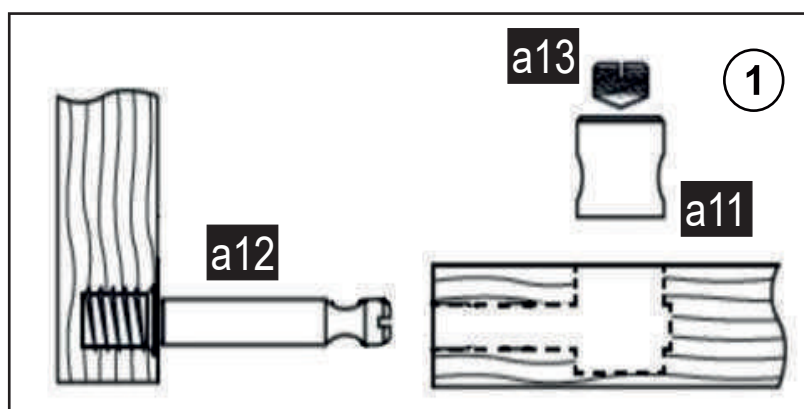






1

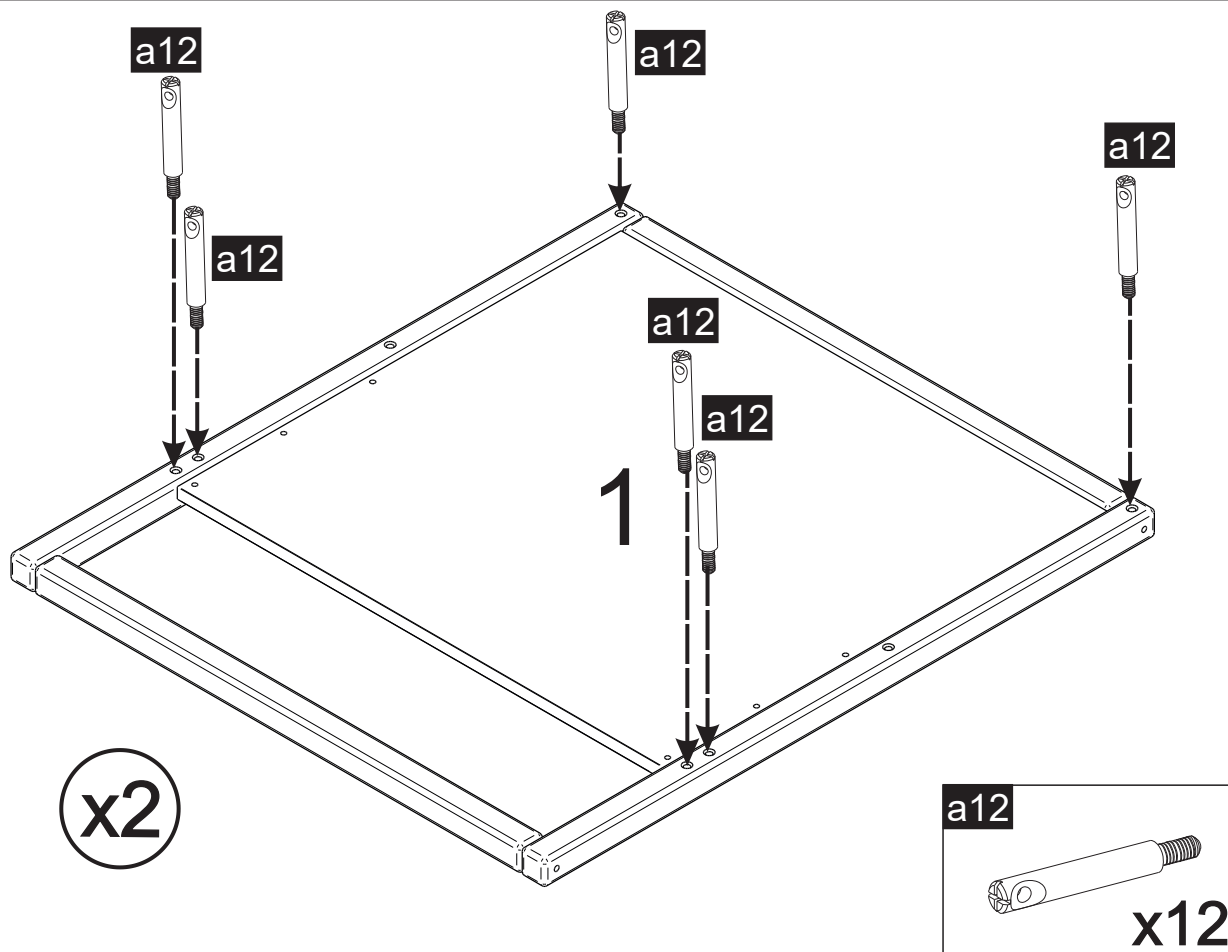

2

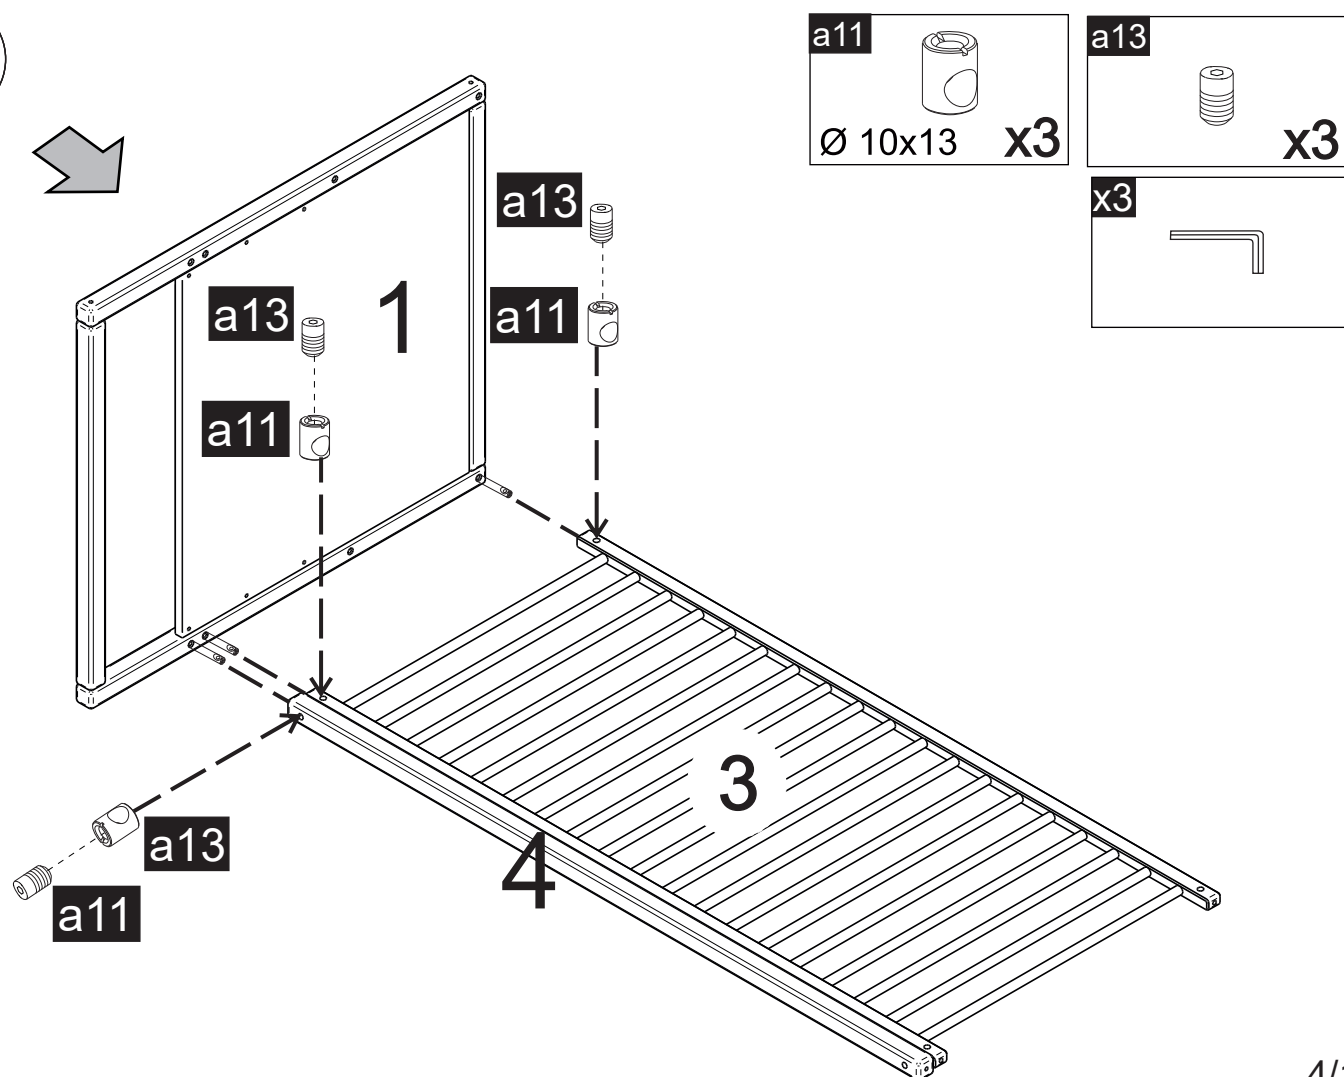

3

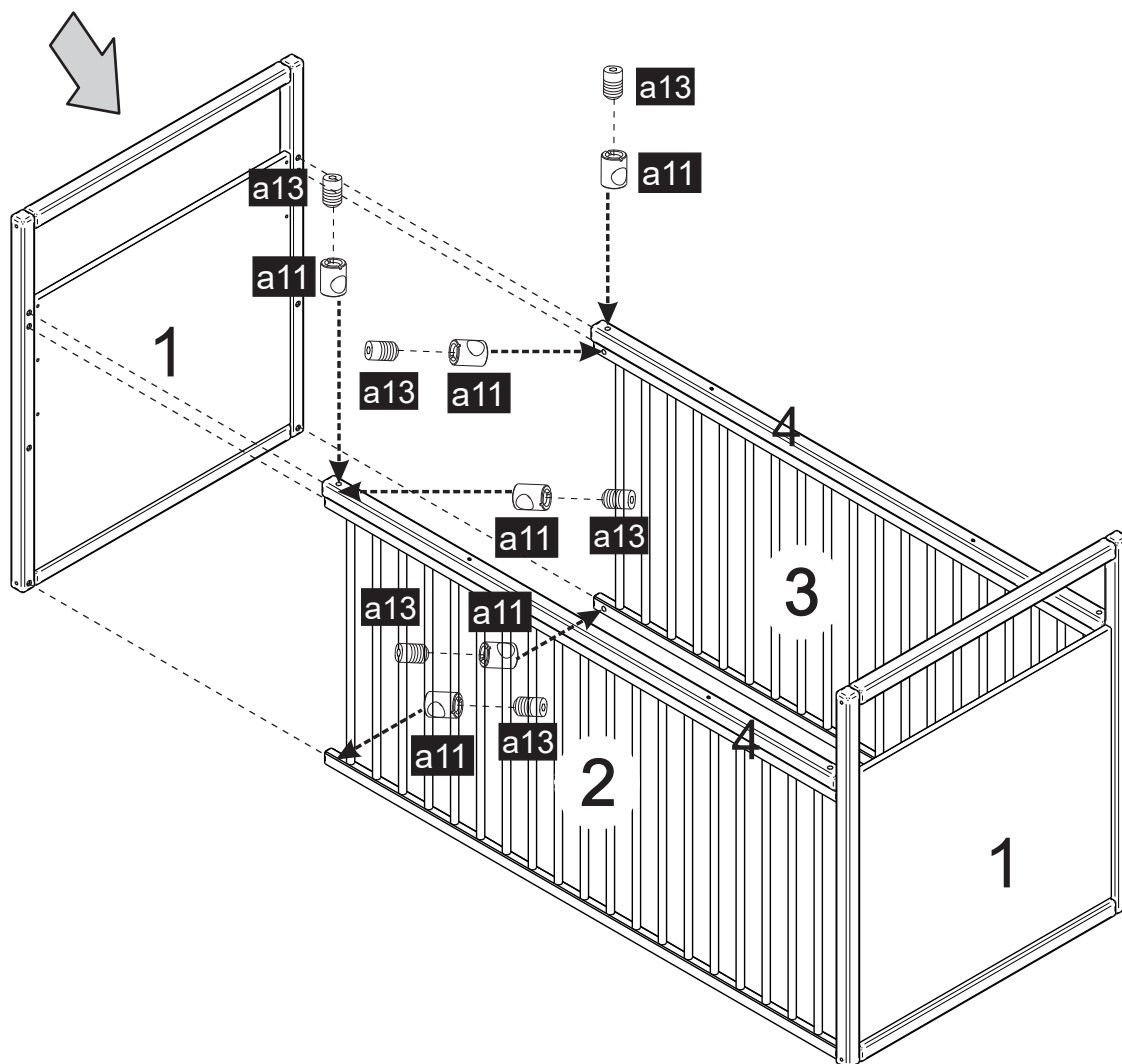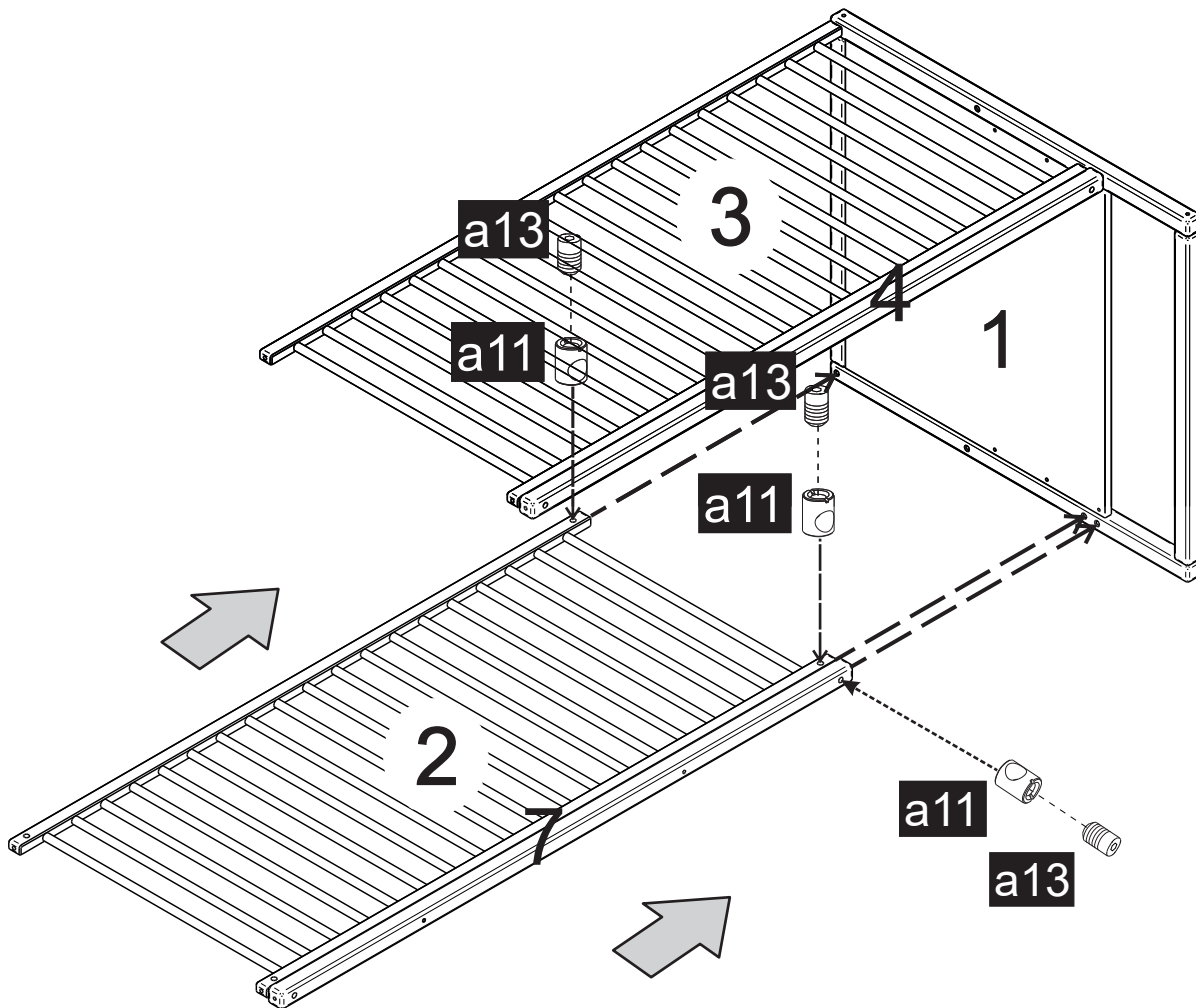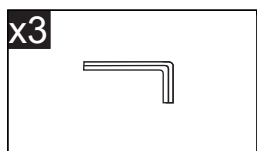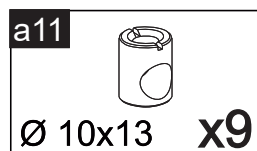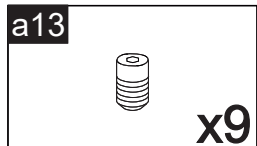

4

h2

h2

Ø 6x50

x4

T1

Ø 6x45

x4

h2

h2

h2

5

1


1

T1


T1

1

x2



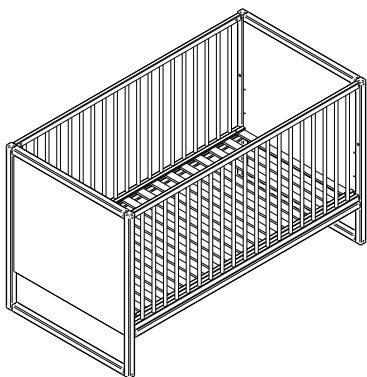


<= PRESTAVBA =>

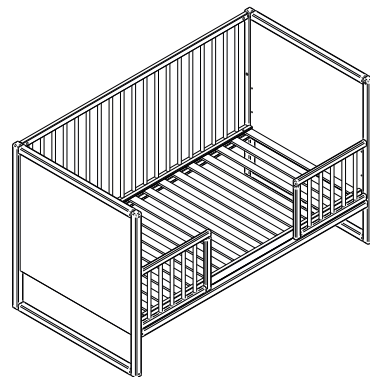


1



Vyberte

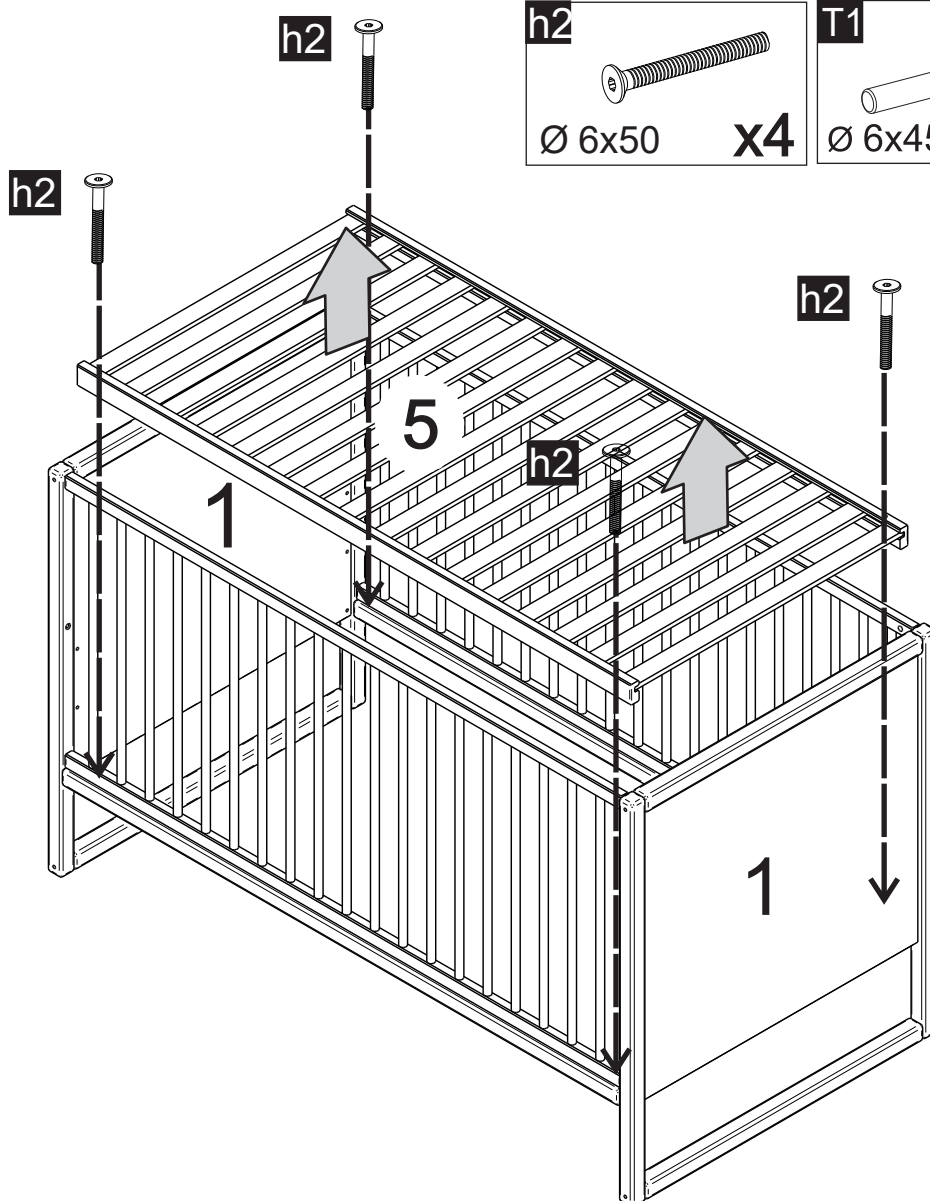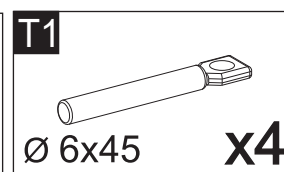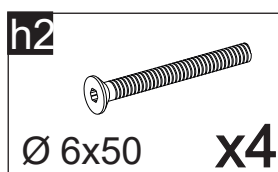


2

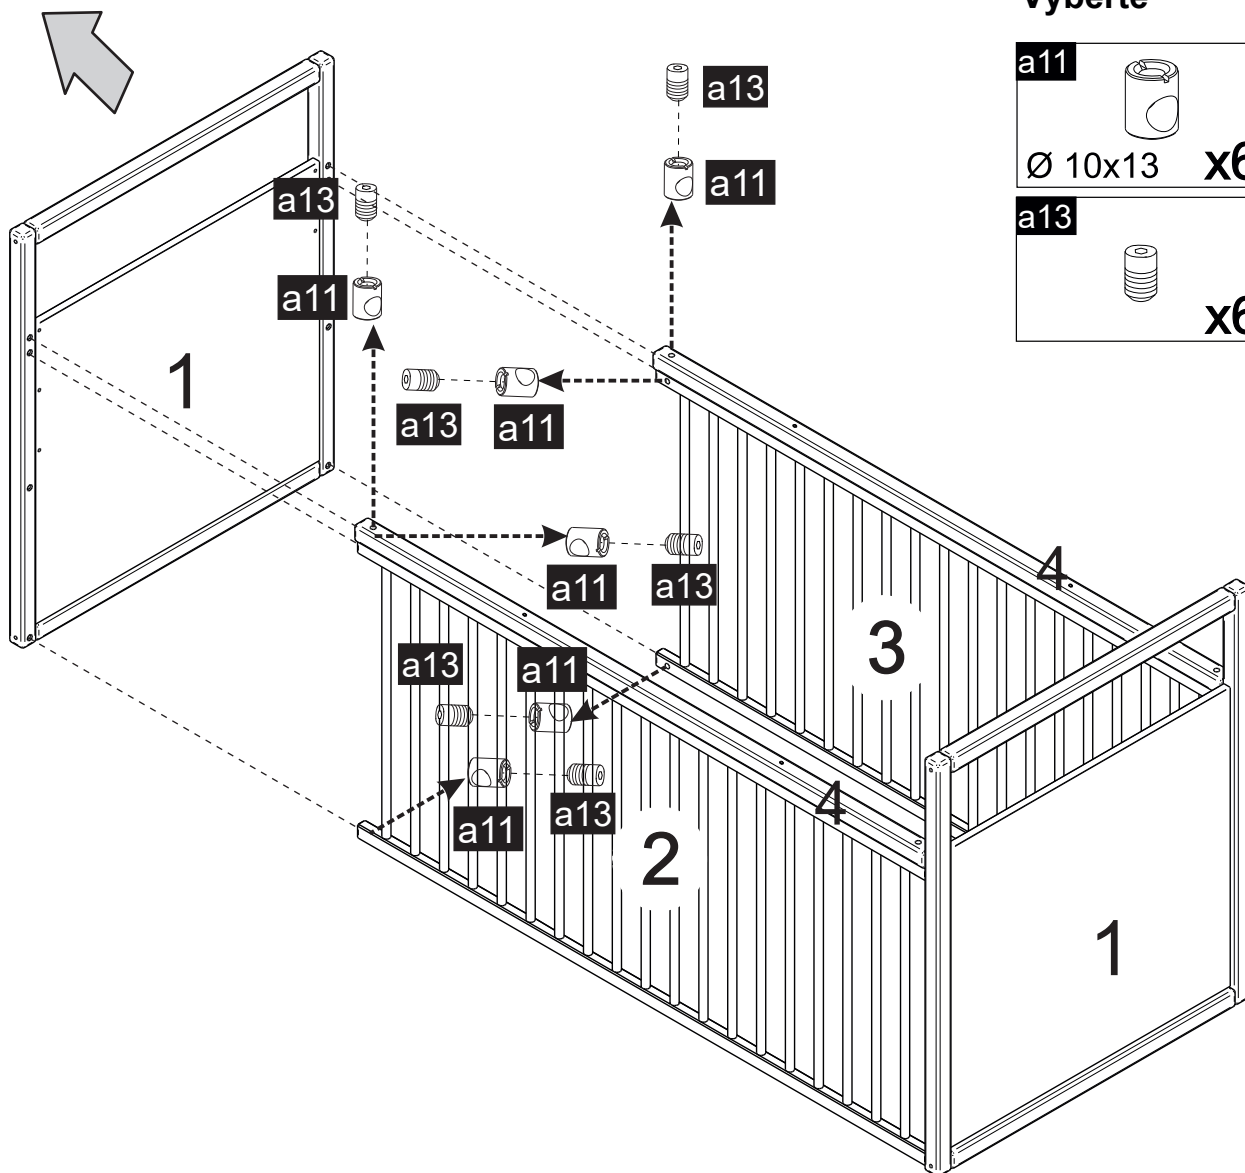




Vyberte

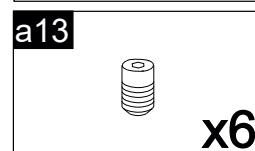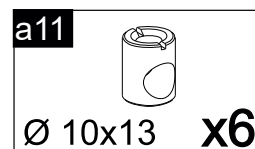


3

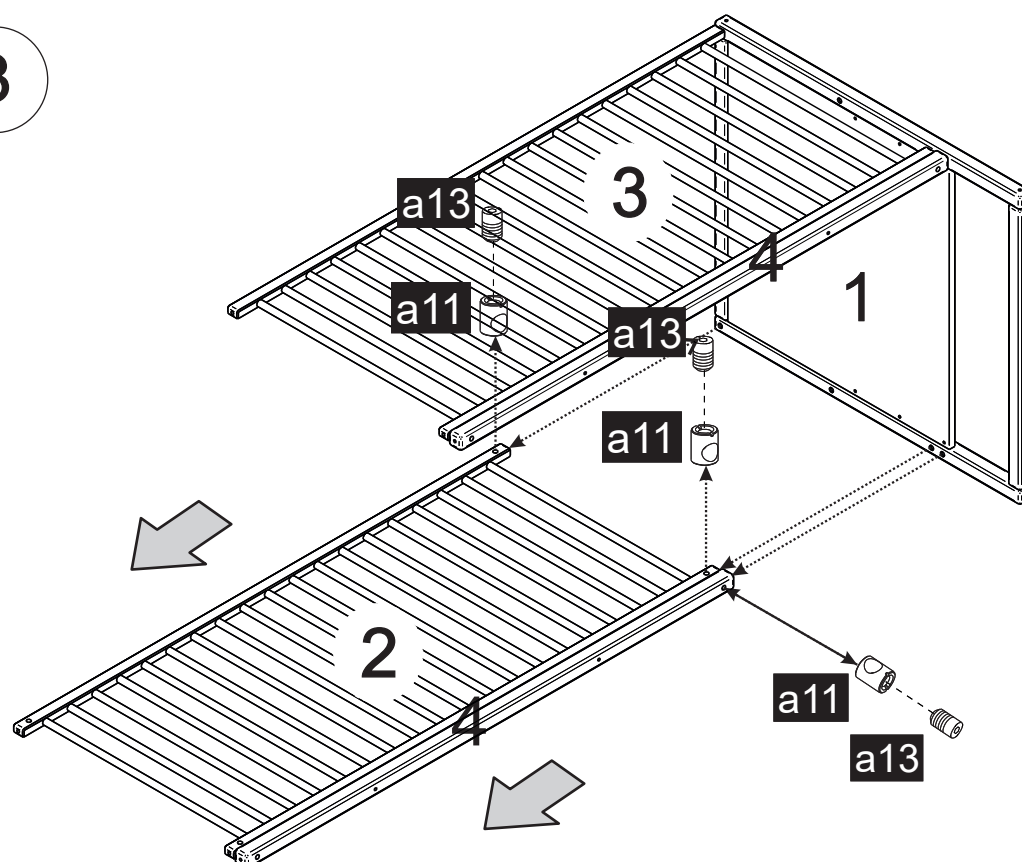


Vyberte

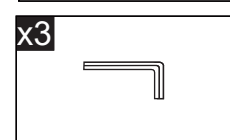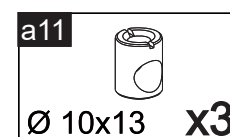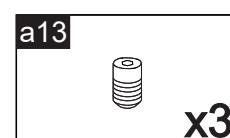


4

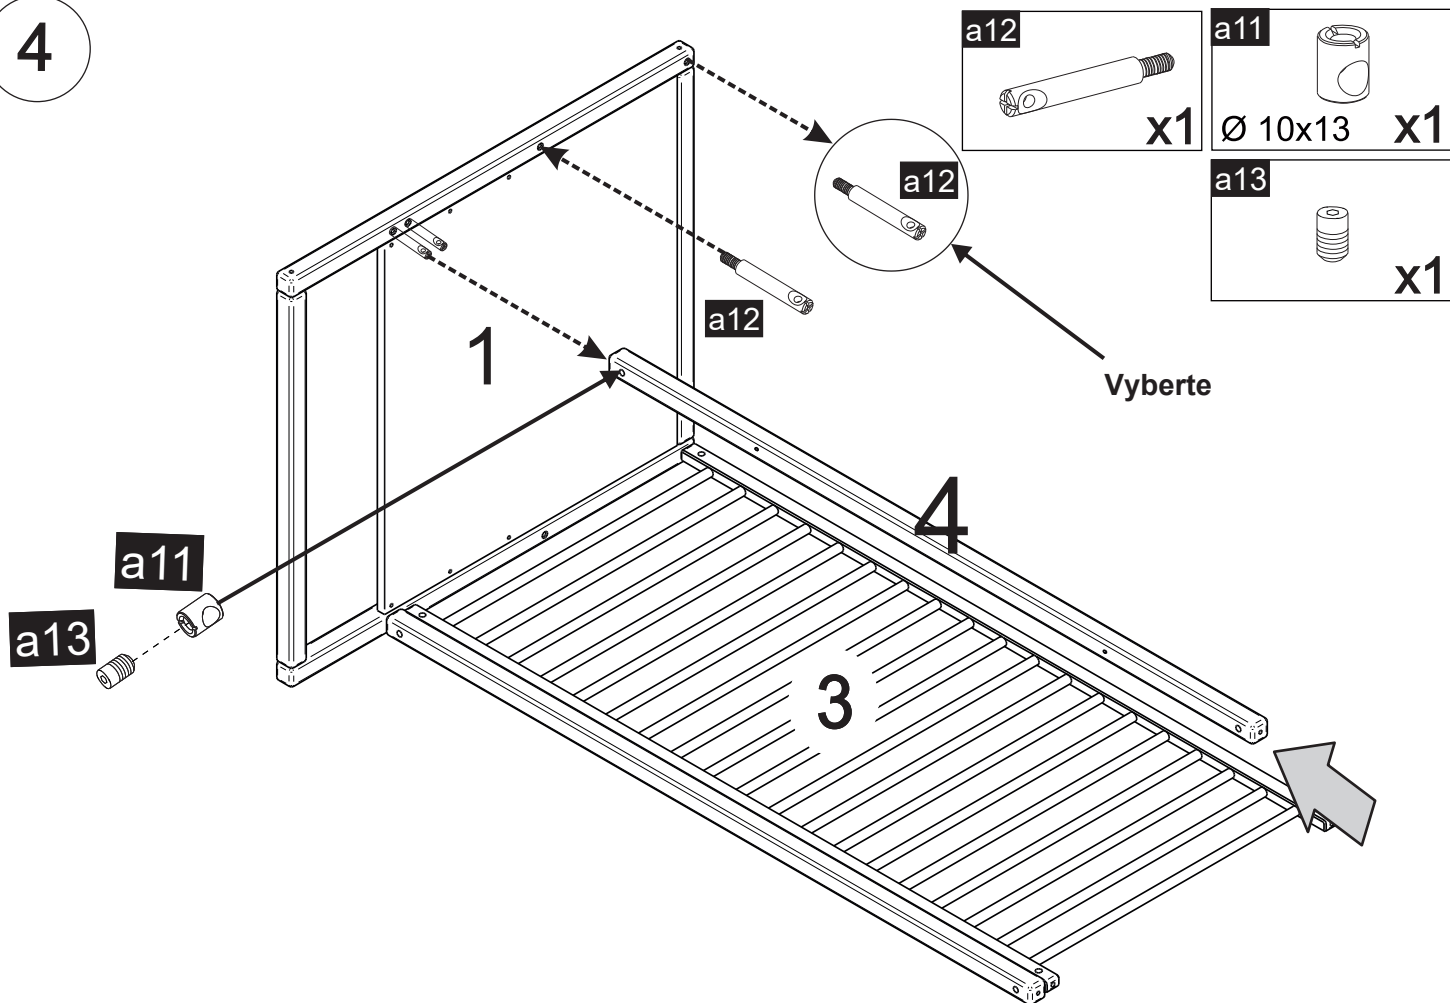



5

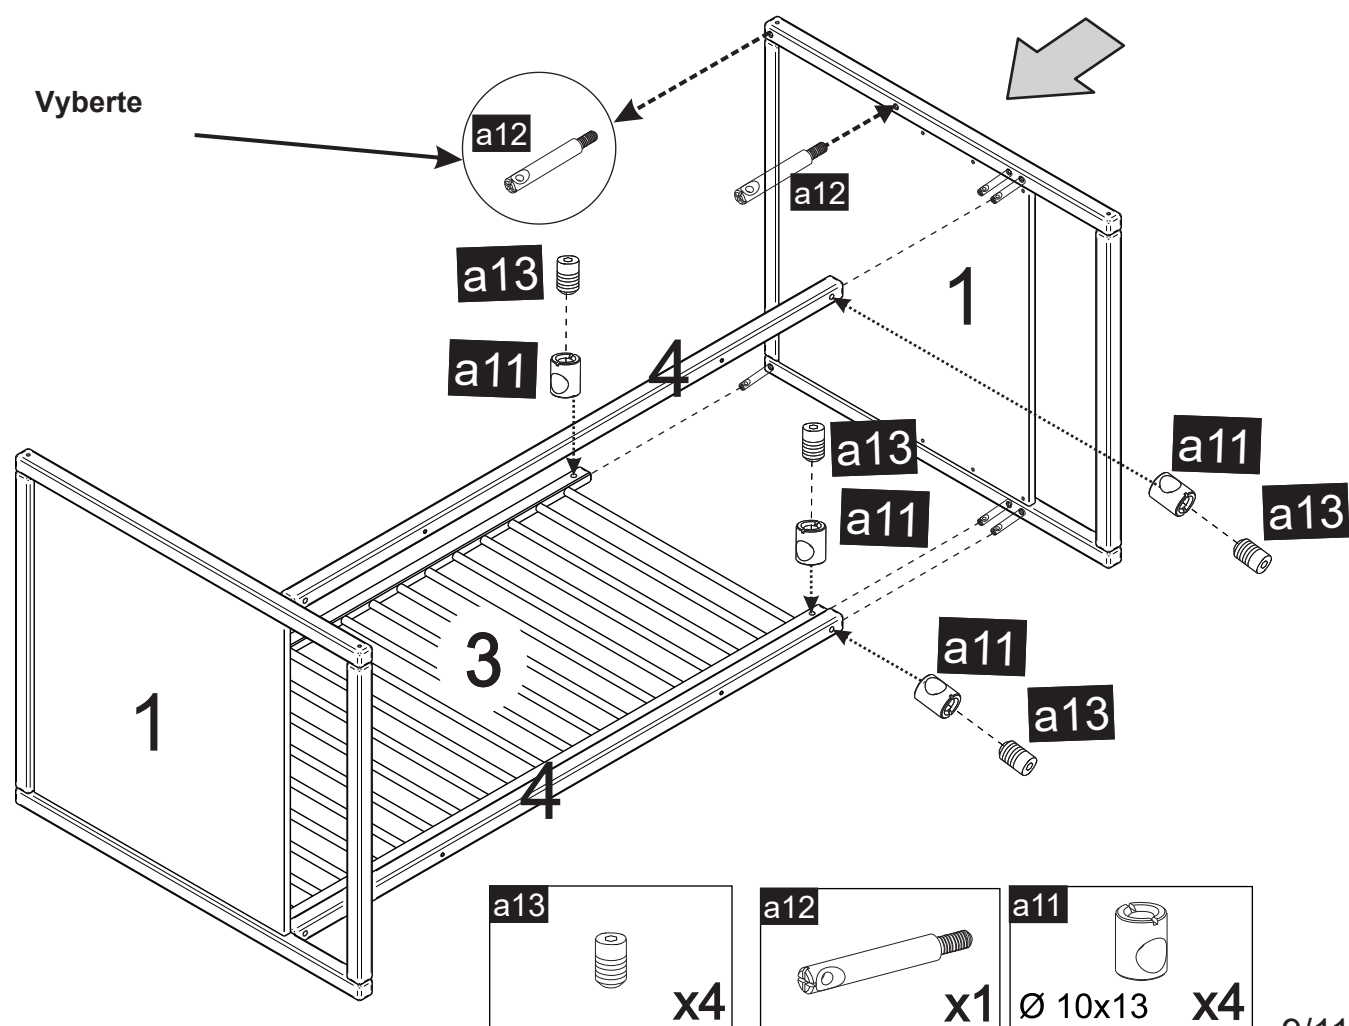

6

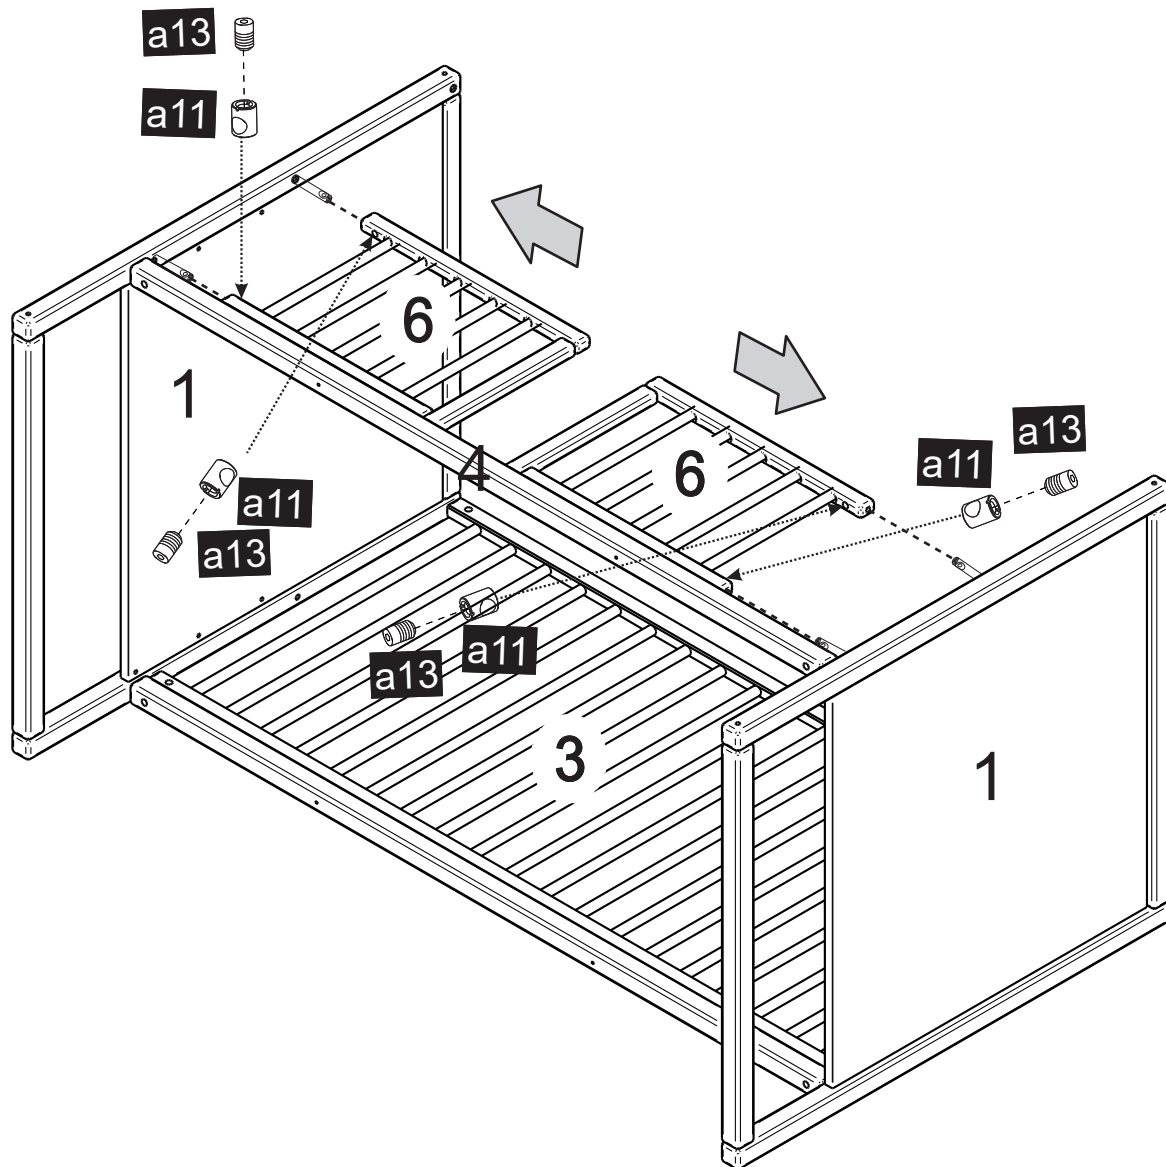

7

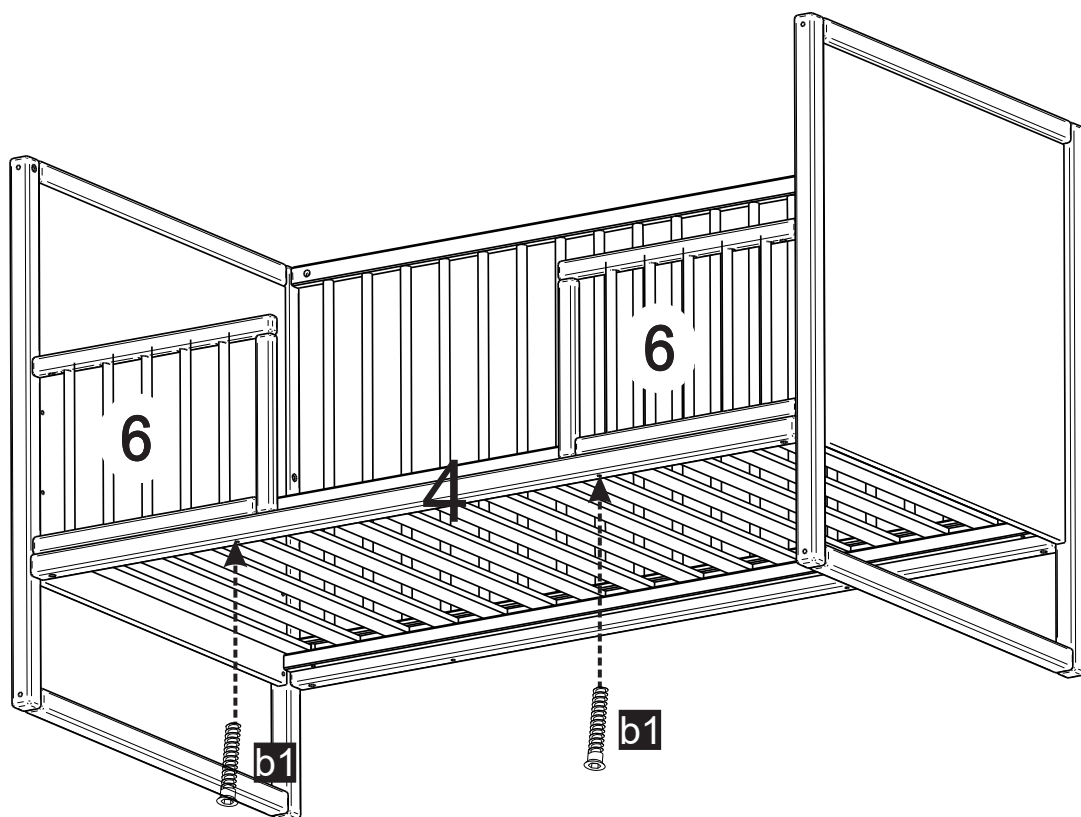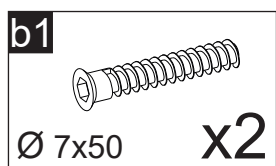

8

