

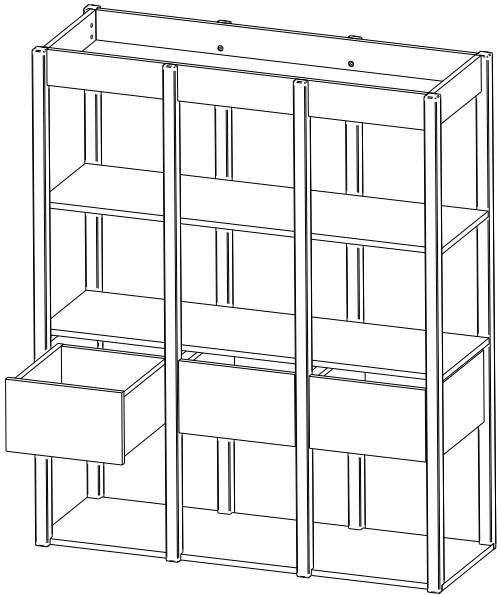
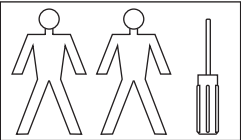




TWEENS



137,6cm x 114,5cm x 40,5cm



x1  x1	a1  x28	a3  Ø 15x12 x28	f5  Ø 8x32 x26
a12  x42	a11  Ø 10x13 x42	a13  x42	color  x41
P12  L-350 x3	P13  L-350 x3	b1  Ø 7x50 x20	f1  Ø 6x20 x4
c3  Ø 3x20 x18	d2  Ø 6,3x10 x4	c12  Ø 3,5x13 x2	d7  Ø 6x25 x4
Fs  465mm x4	d11  Ø 6,3x20 x8	x2 	x4 

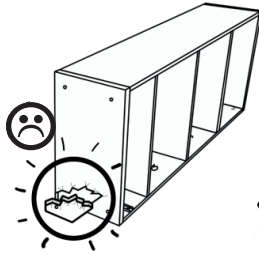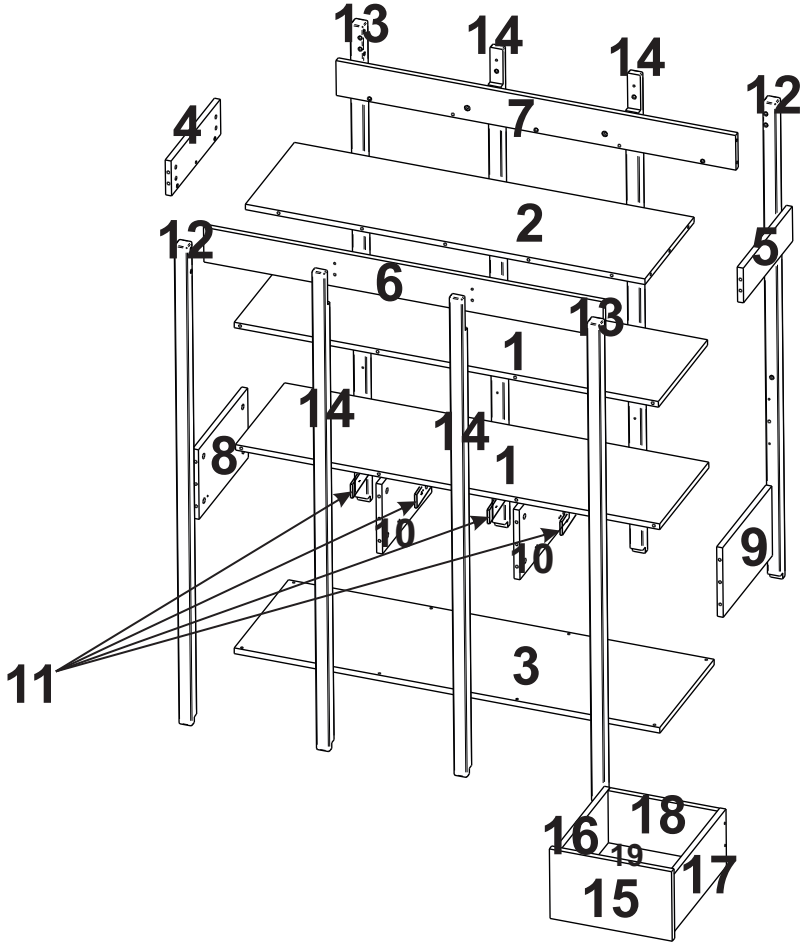






UPOZORNENIE:

- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia buďte opatrní - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Nepoužívajte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, použijte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Majte na pamäti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si prečítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.





1	1141	x	335	2.0
2	1075	x	335	1.0
3	1145	x	370	1.0
4	335	x	100	1.0
5	335	x	100	1.0
6	1075	x	100	1.0
7	1075	x	100	1.0
8	335	x	200	1.0
9	335	x	200	1.0
10	335	x	200	2.0
11	310	x	50	4.0
12	1376	x	35	2.0
13	1376	x	35	2.0
14	1376	x	35	4.0
15	329	x	200	3.0
16	356	x	165	3.0
17	356	x	165	3.0
18	295	x	150	3.0
19	361	x	305	3.0


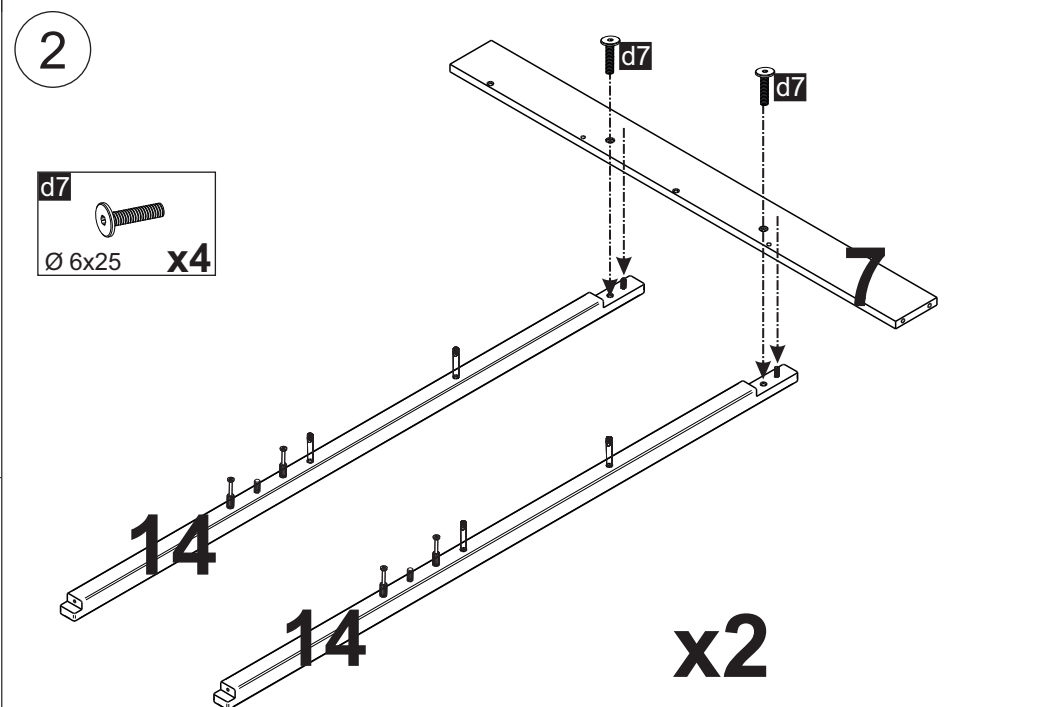


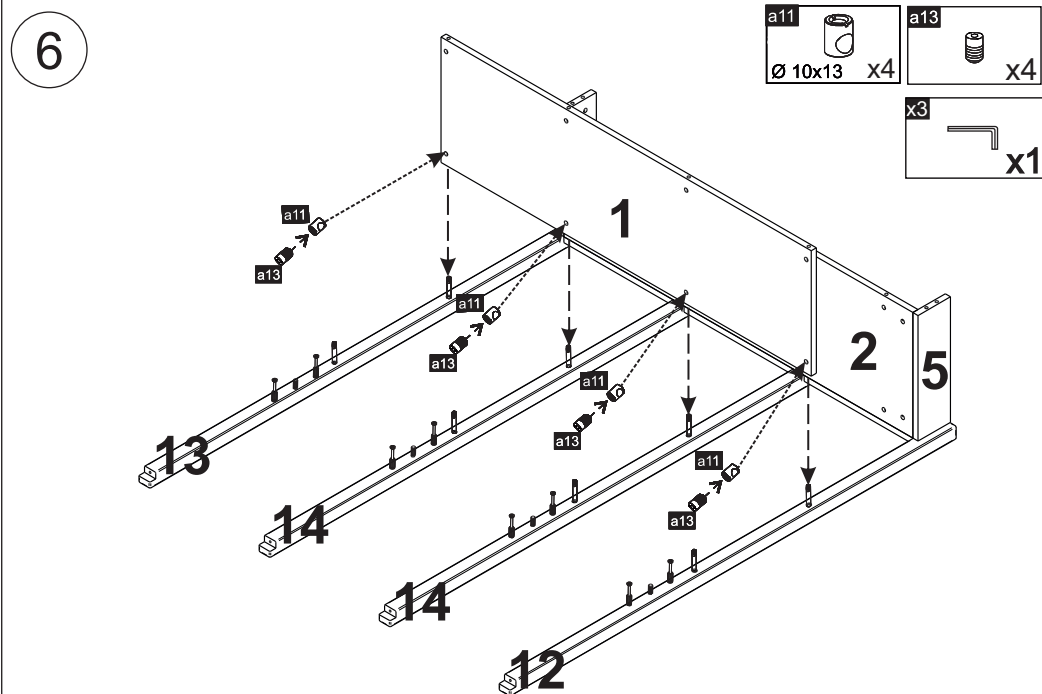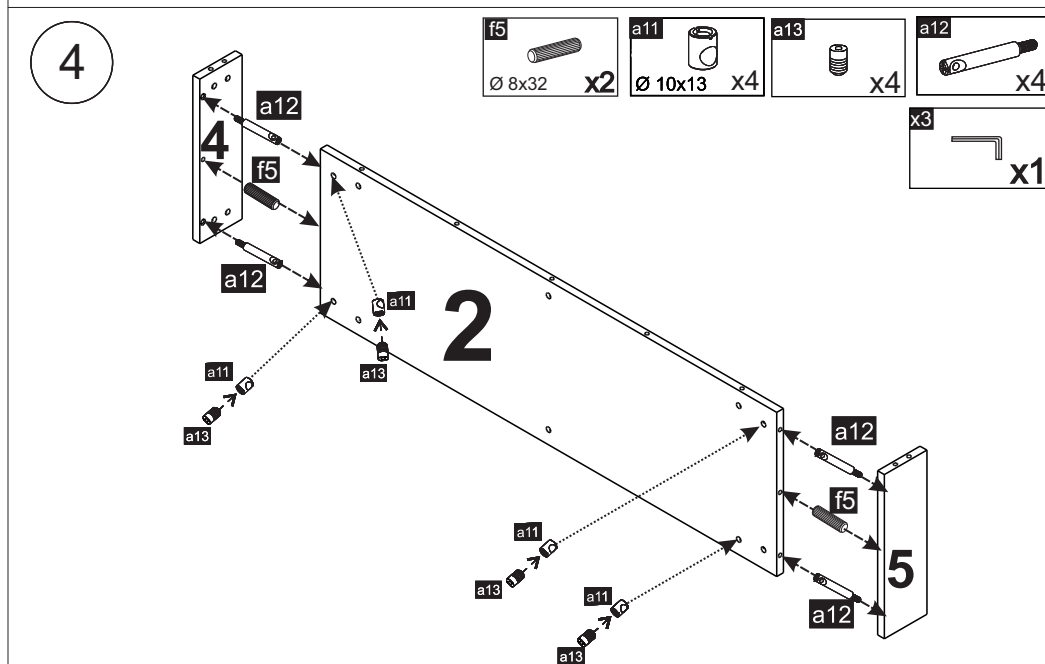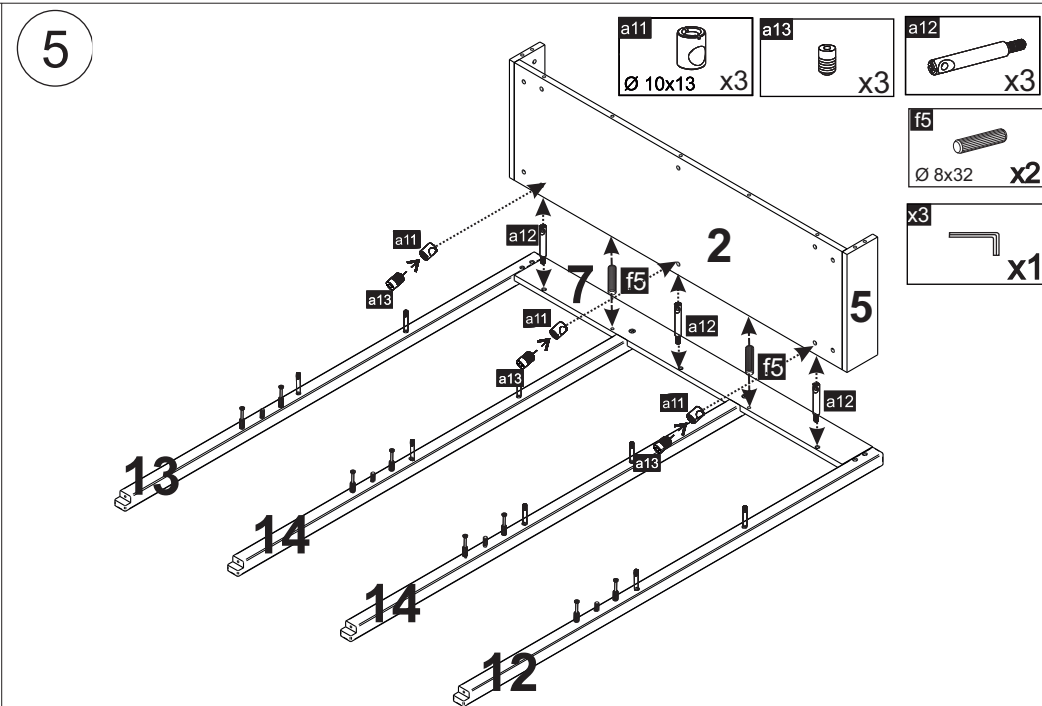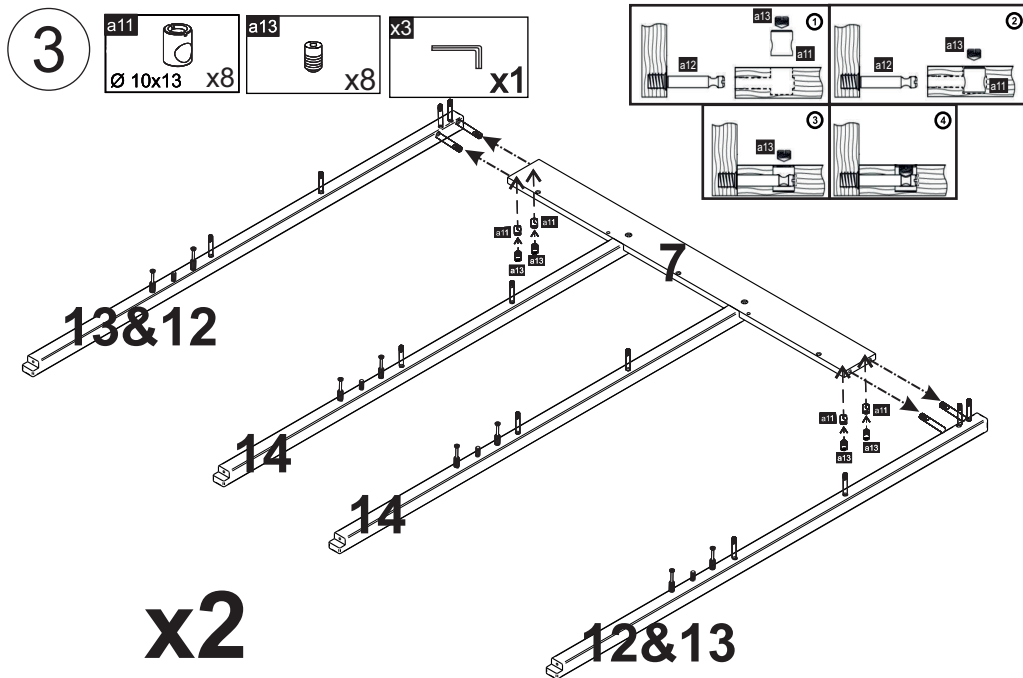



7

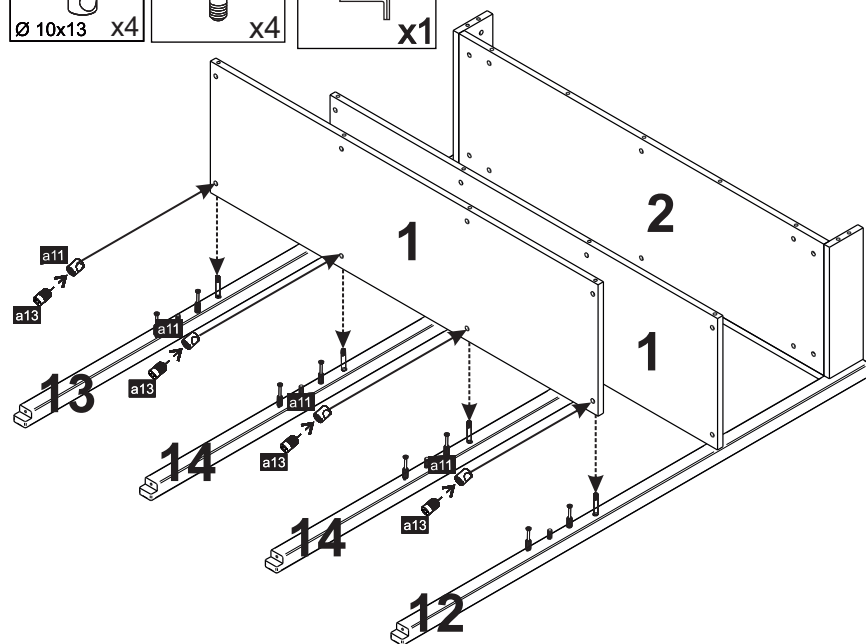


8

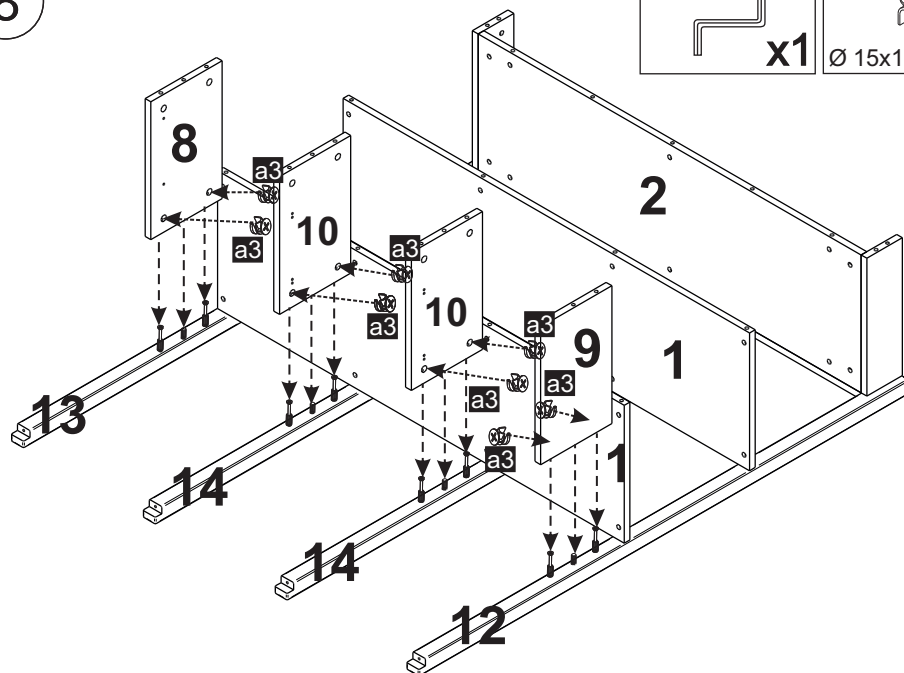



9

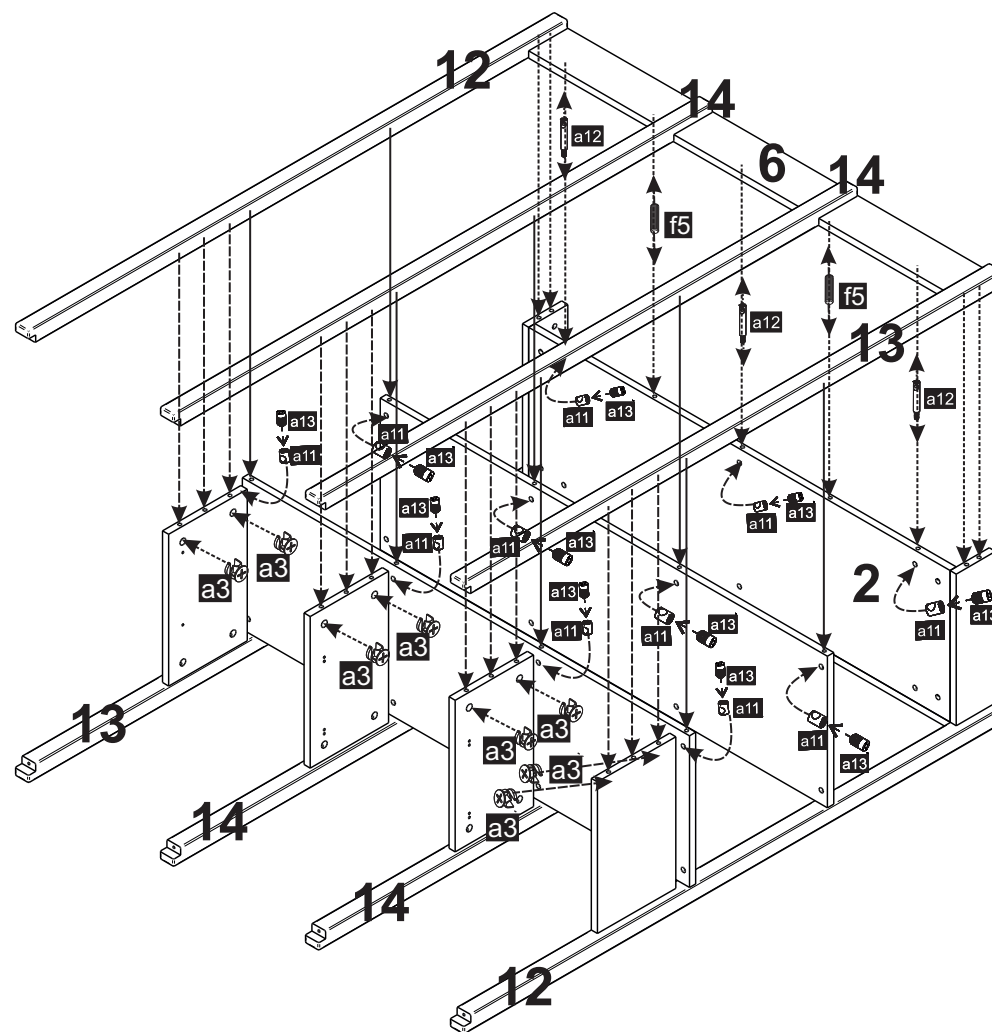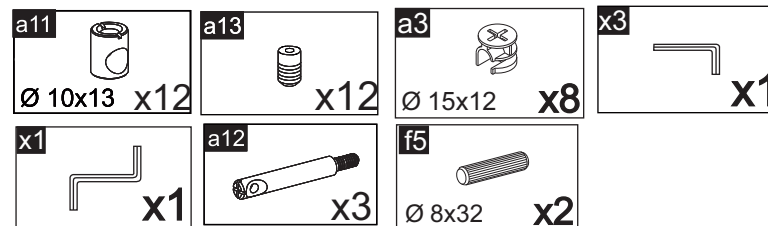


10

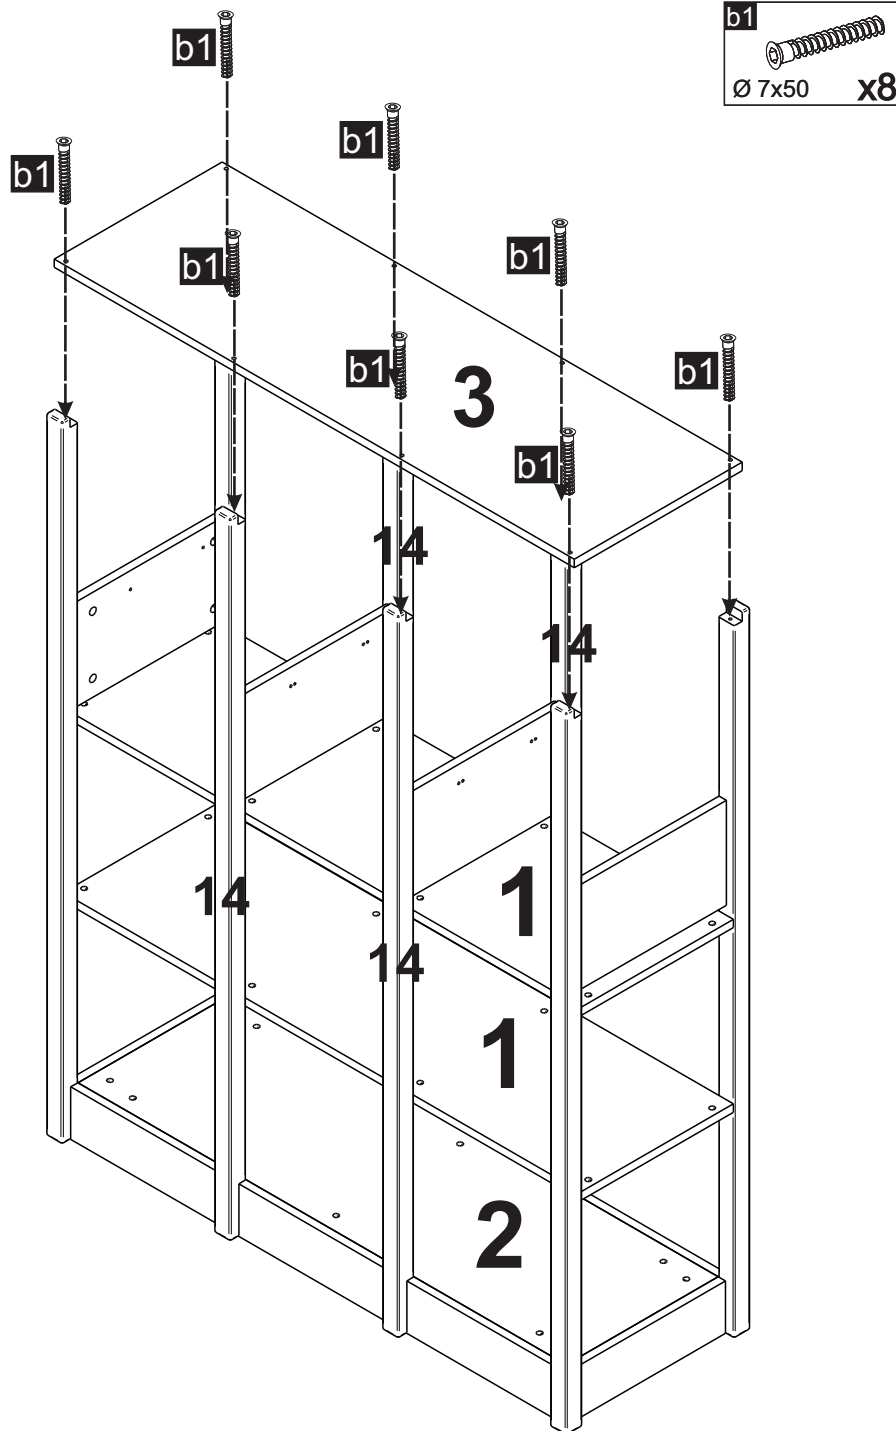



11

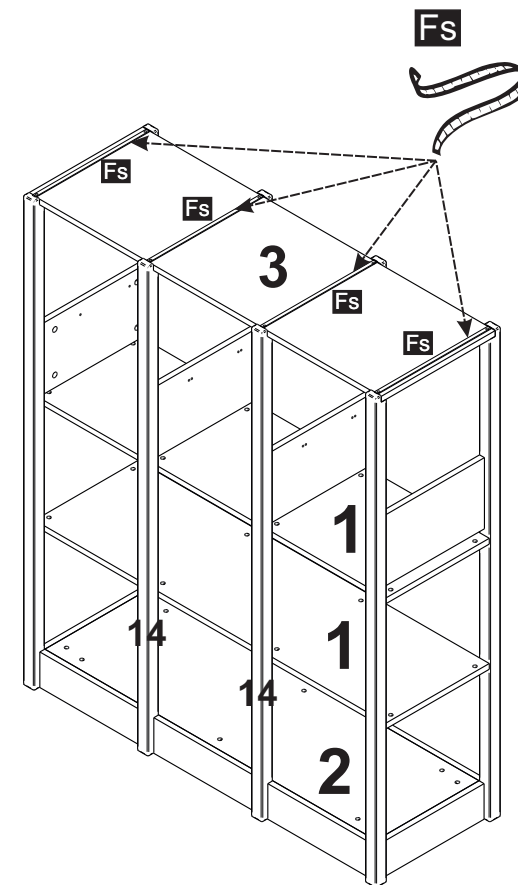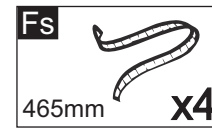




12

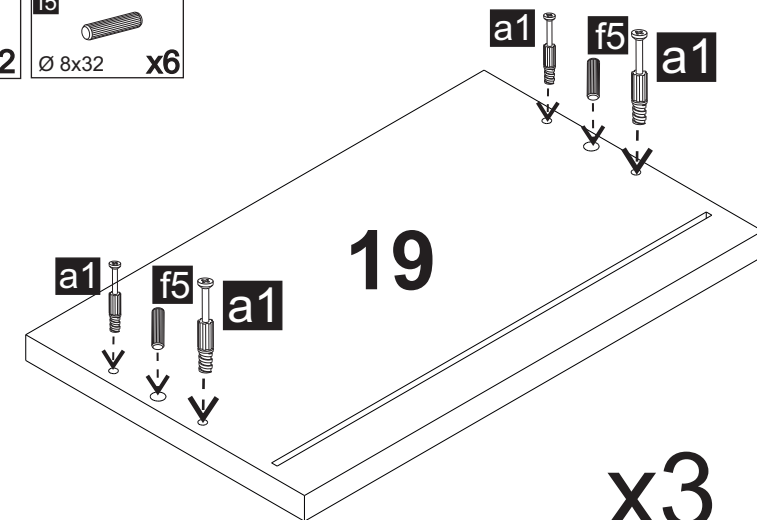



13

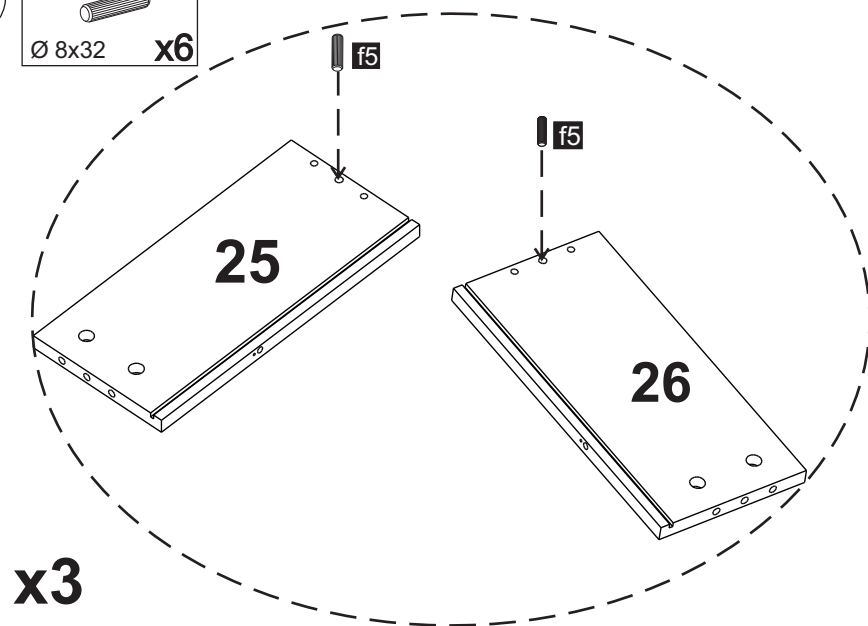



15

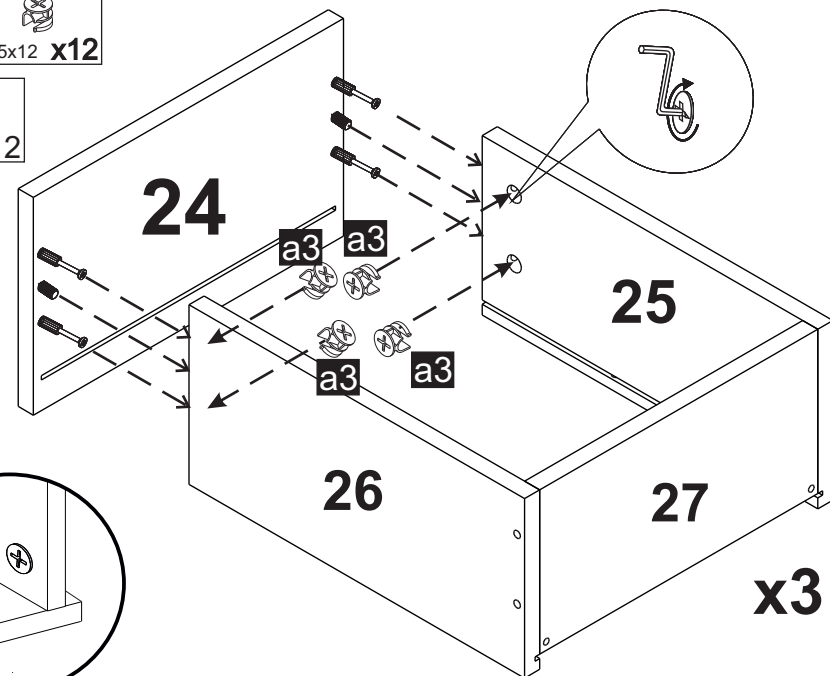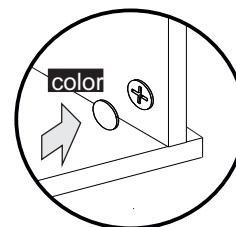





14

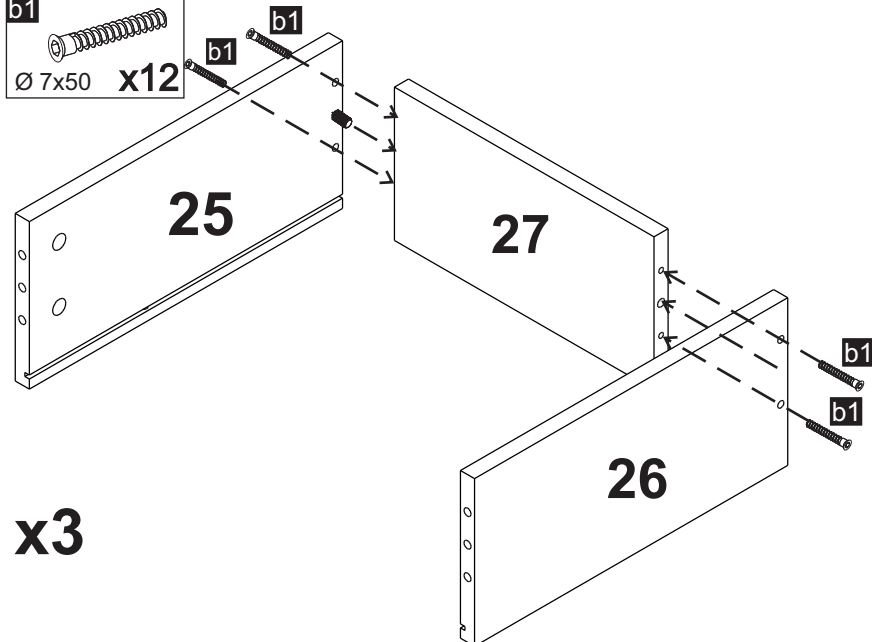




16

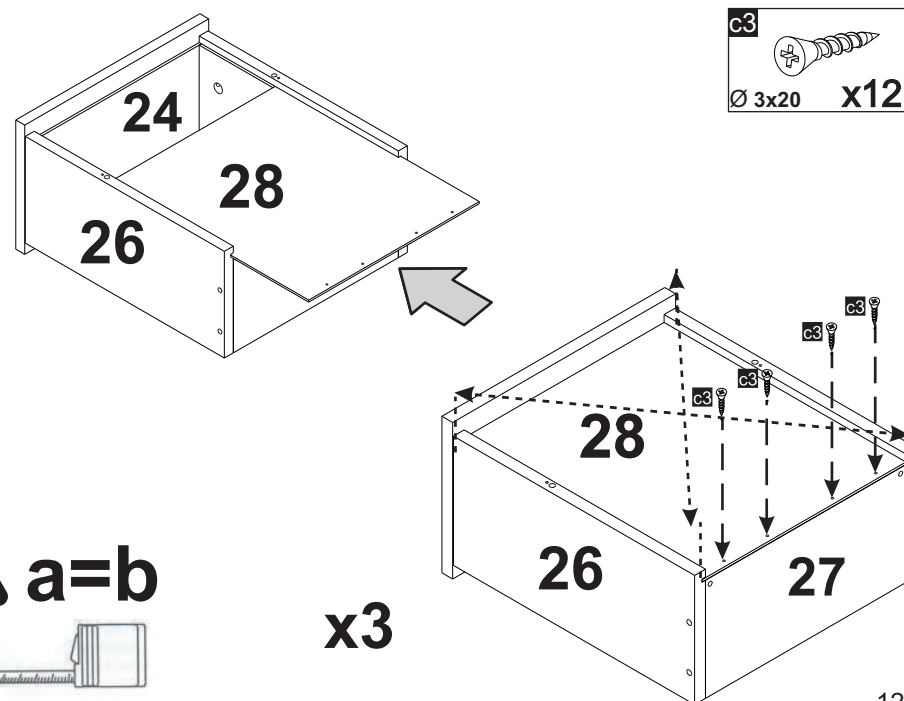








17

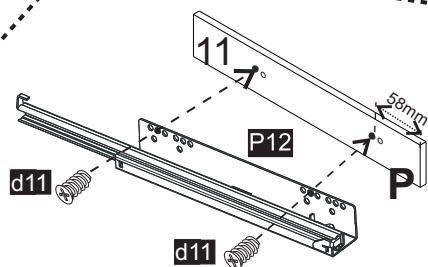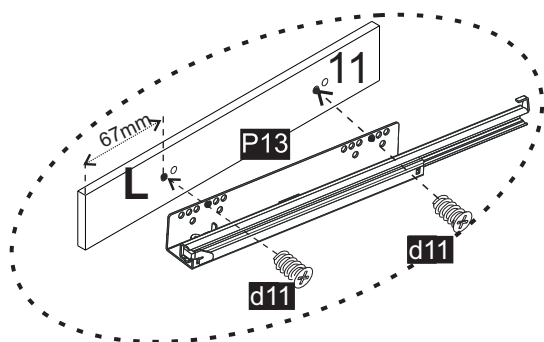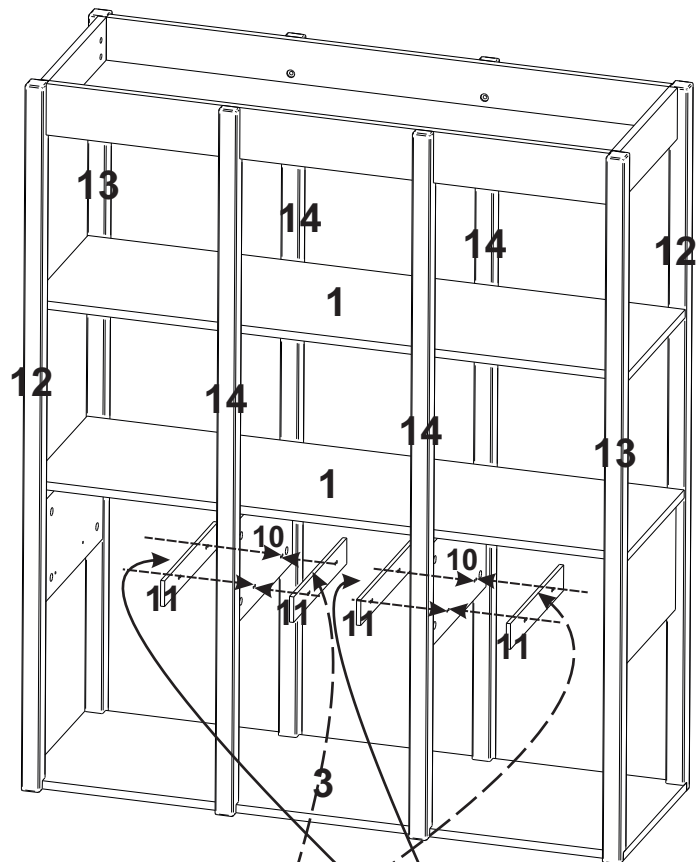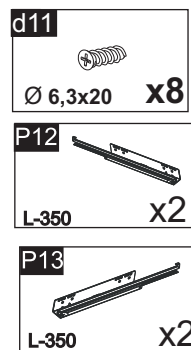



18

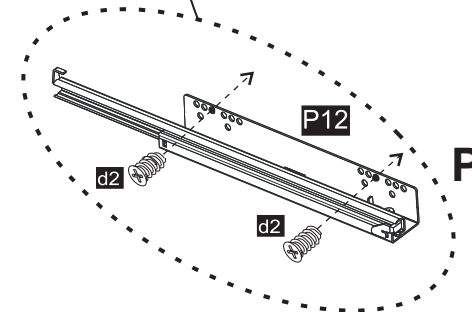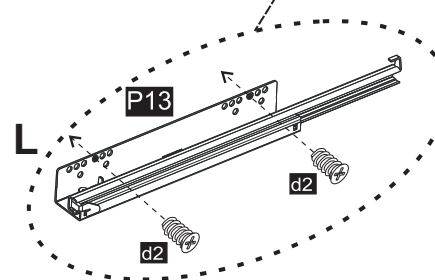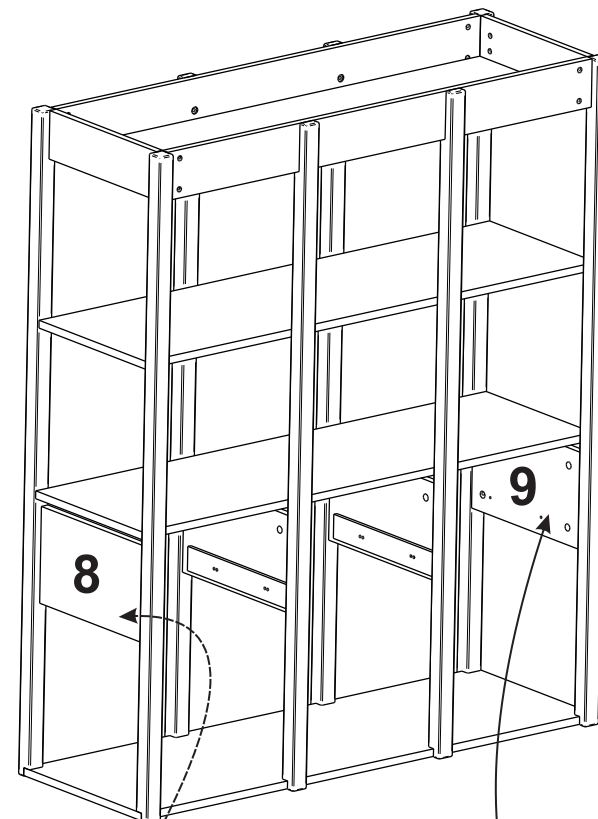



19

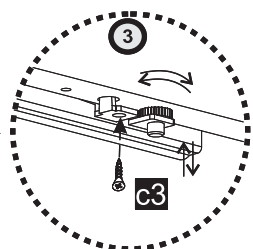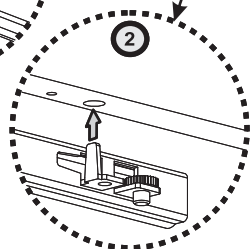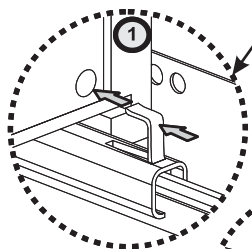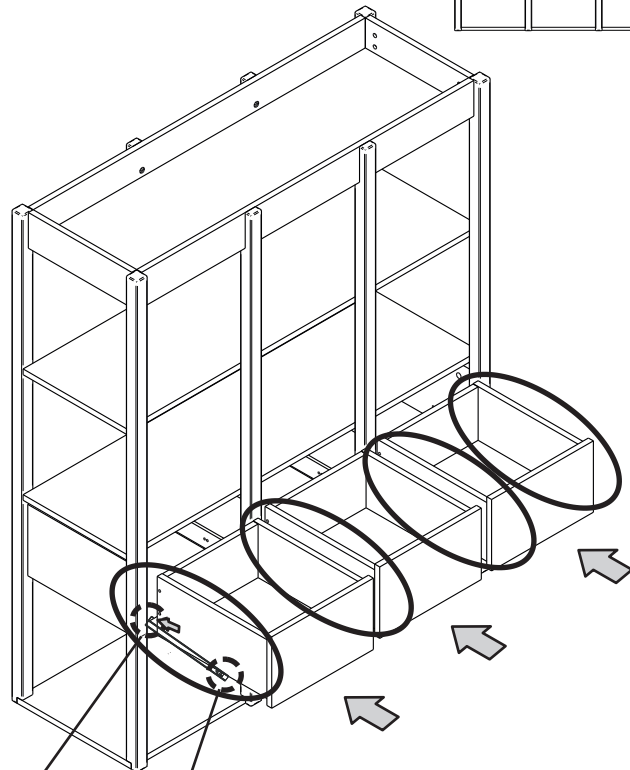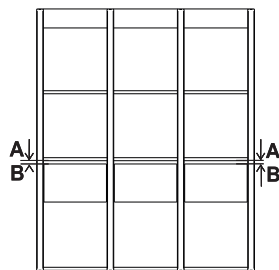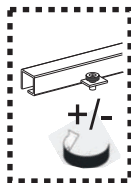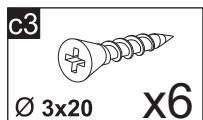



19

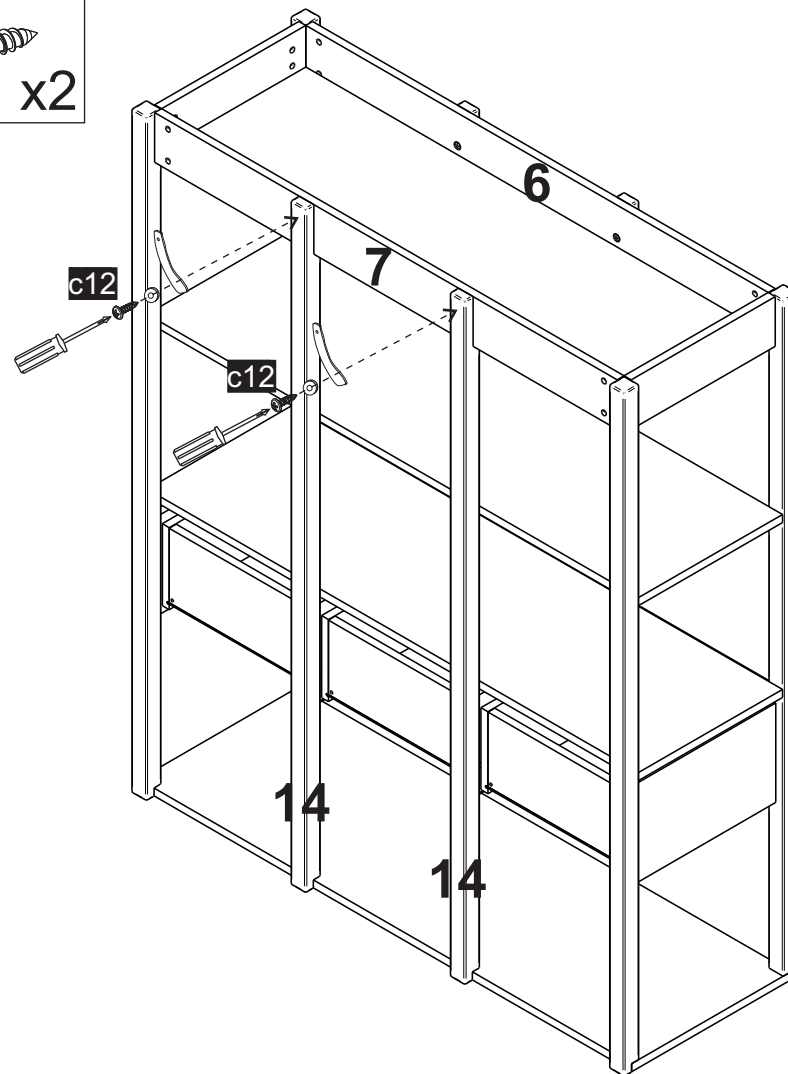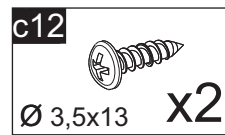


13

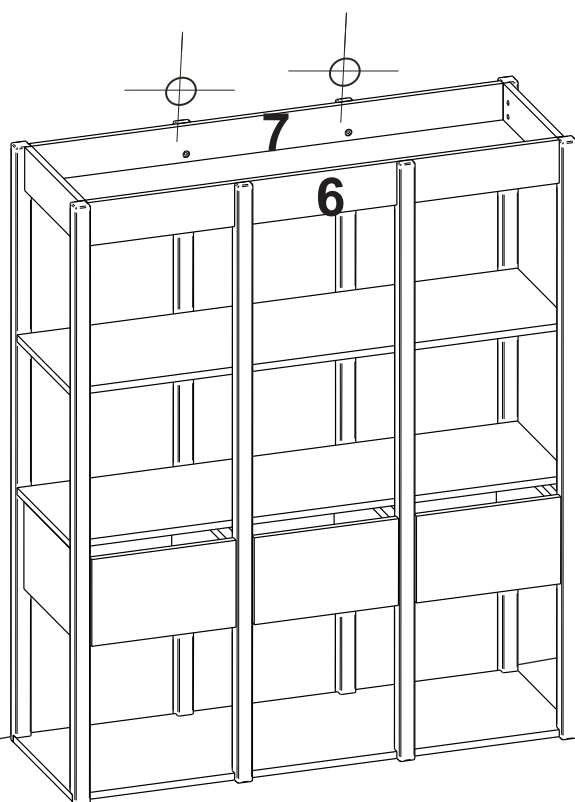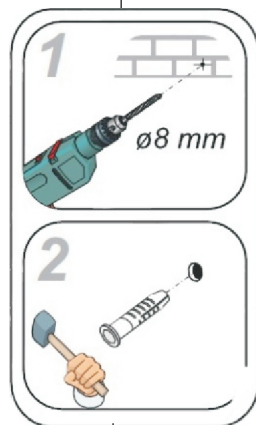

14

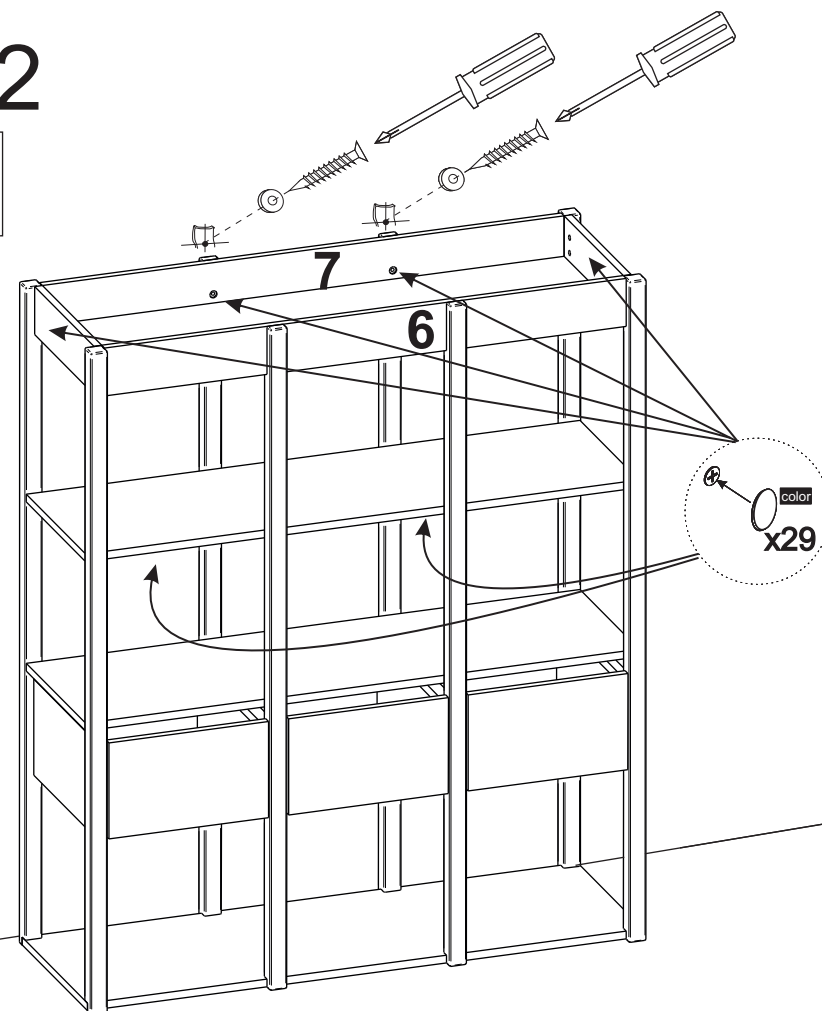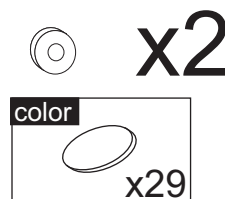

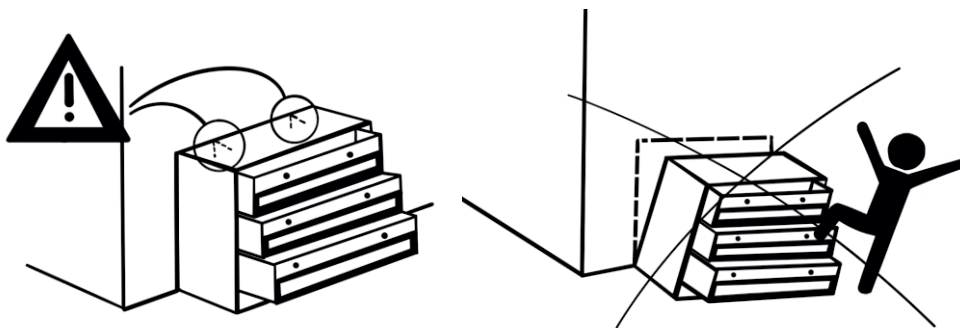

Upevnite ho!

Všetci chceme, aby naše domovy boli bezpečné.

Najlepší spôsob, ako zabrániť pádu kusu nábytku, je pripevniť ho k stene.

Ako predísť nehodám spôsobeným prevrátením nábytku? Upevnite ho!

Nábytok by mal byť bezpečne pripevnený k stene.

Nedovoľte deťom ležať alebo vešať sa na nábytku.

Upevnite ho! Návod na montáž na stenu. Nábytok by mal byť bezpečne pripevnený k stene. Vzhľadom k rôznym typom stien si zvolíte typ uchytienia

na stenu. Pokiaľ nie je nižšie uvedený materiál, z ktorého sú steny u vás vyrobené alebo máte doplňujúce otázky, obráťte sa na vybranú predajňu so stavebninami.

Stavebný materiál

1. Sadrokartónová alebo sadrokartónová stena s dreveným rámom- obr.1

2. Sadrokartónová stena bez dreveného rámu- obr.2

3. Tehlový múr:

- pevná stena (obr. 3a)

- stena s prázdny priestorom vo vnútri (obr. 3b)



1



2



3a i 3b

