


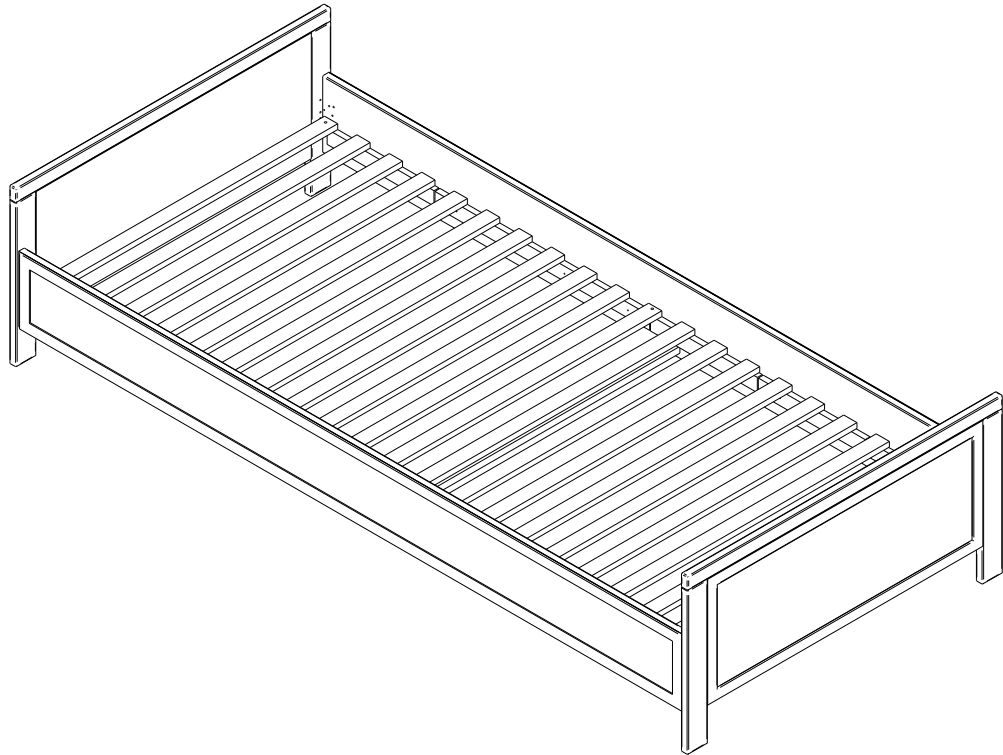
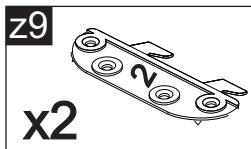
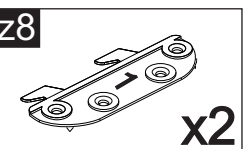
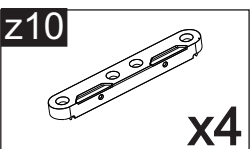
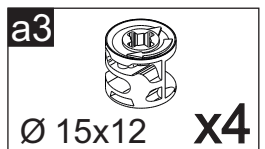
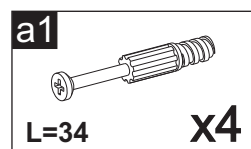
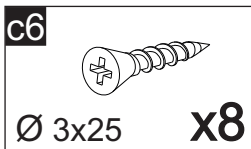
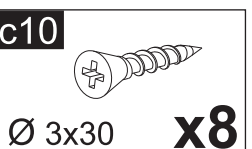
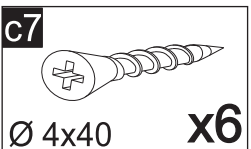
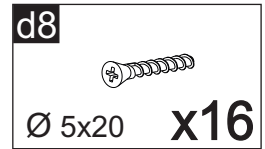
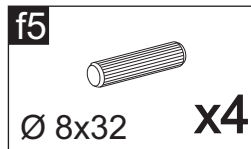
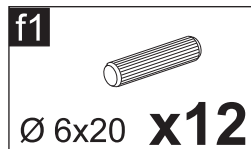
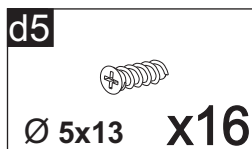
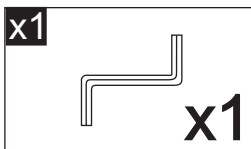
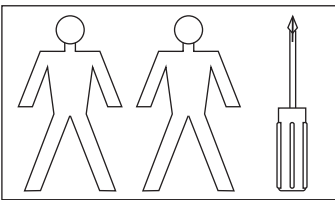
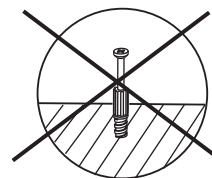


Vintage

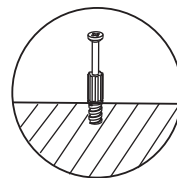

205,2x 95,2cm x 46,6cm

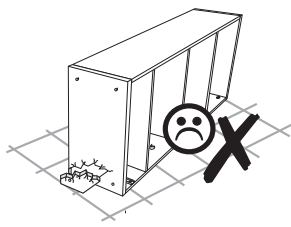

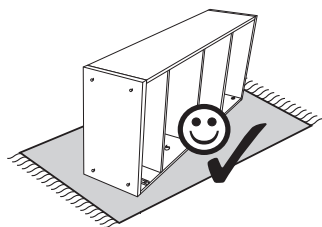

150 mm

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50



40

30

20

10

0





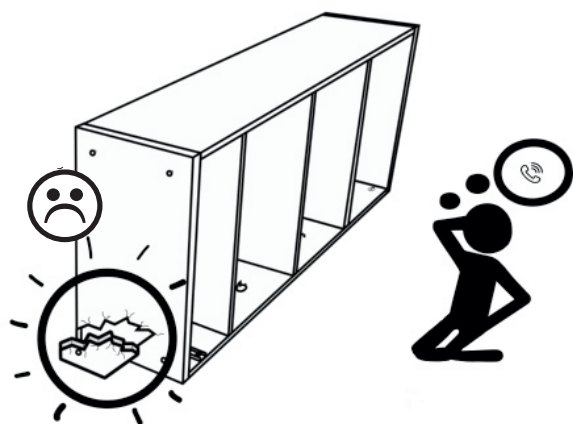
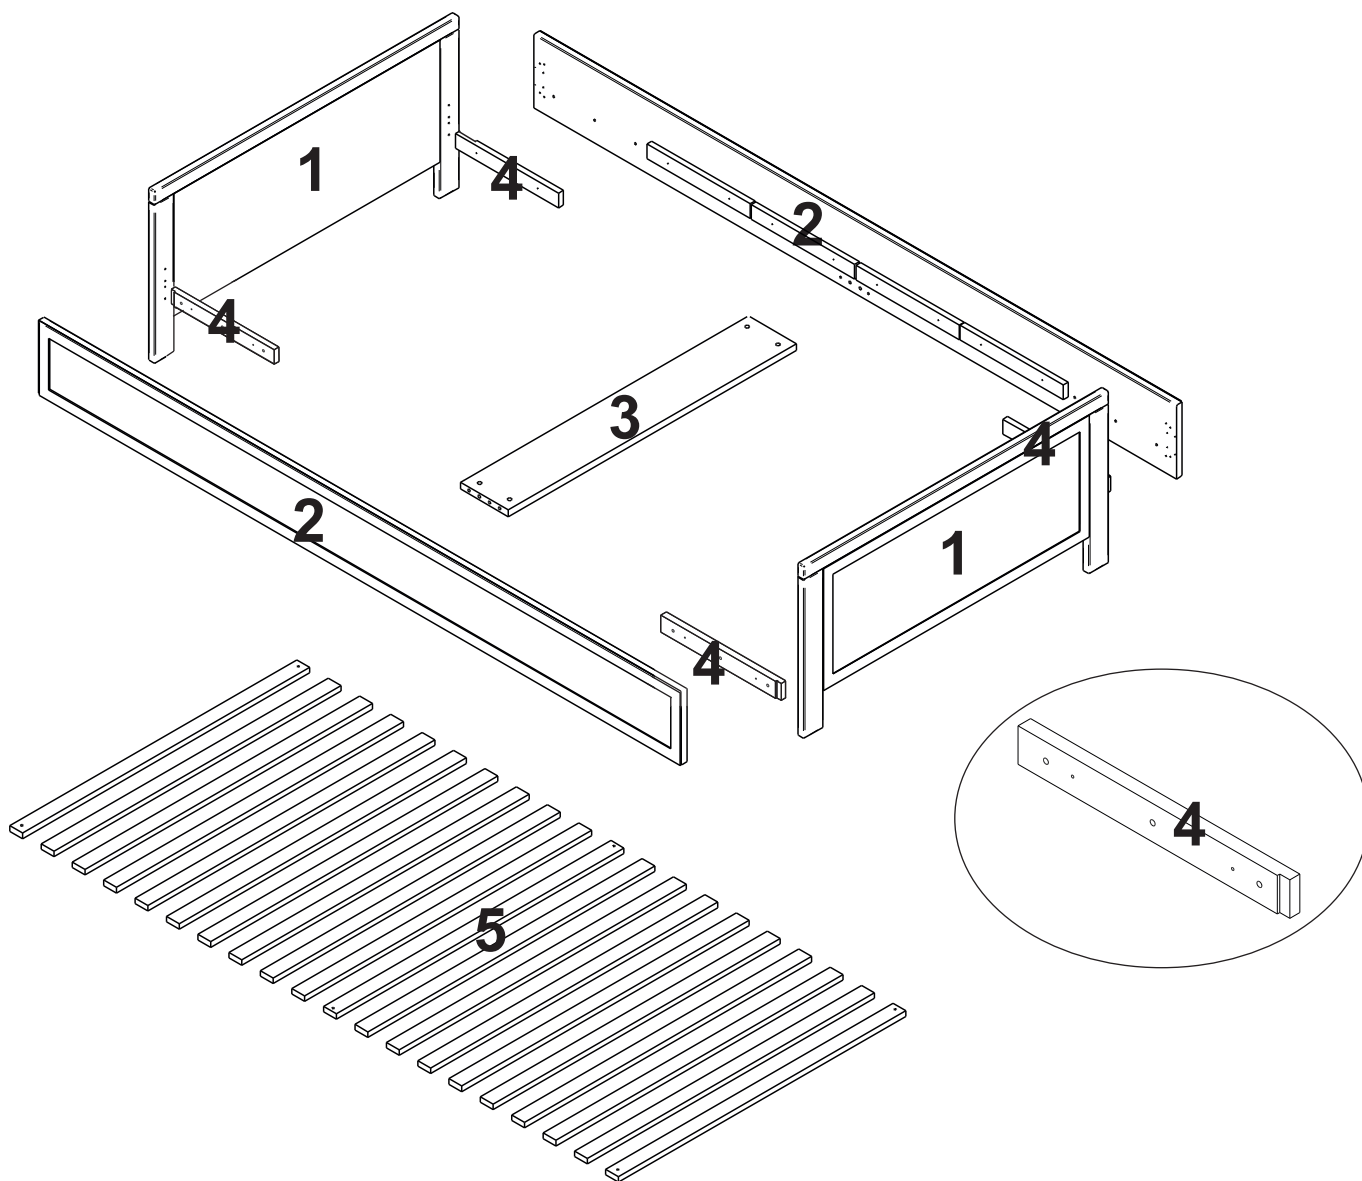


UPOZORNENIE:

- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia buďte opatrní - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Nepoužívajte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Majte na pamäti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si prečítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

Číslo dielu				ks
1	952	x	466	2
2	2005	x	200	2
3	901	x	150	1
4	323	x	40	4
5	1953	x	898	1

1

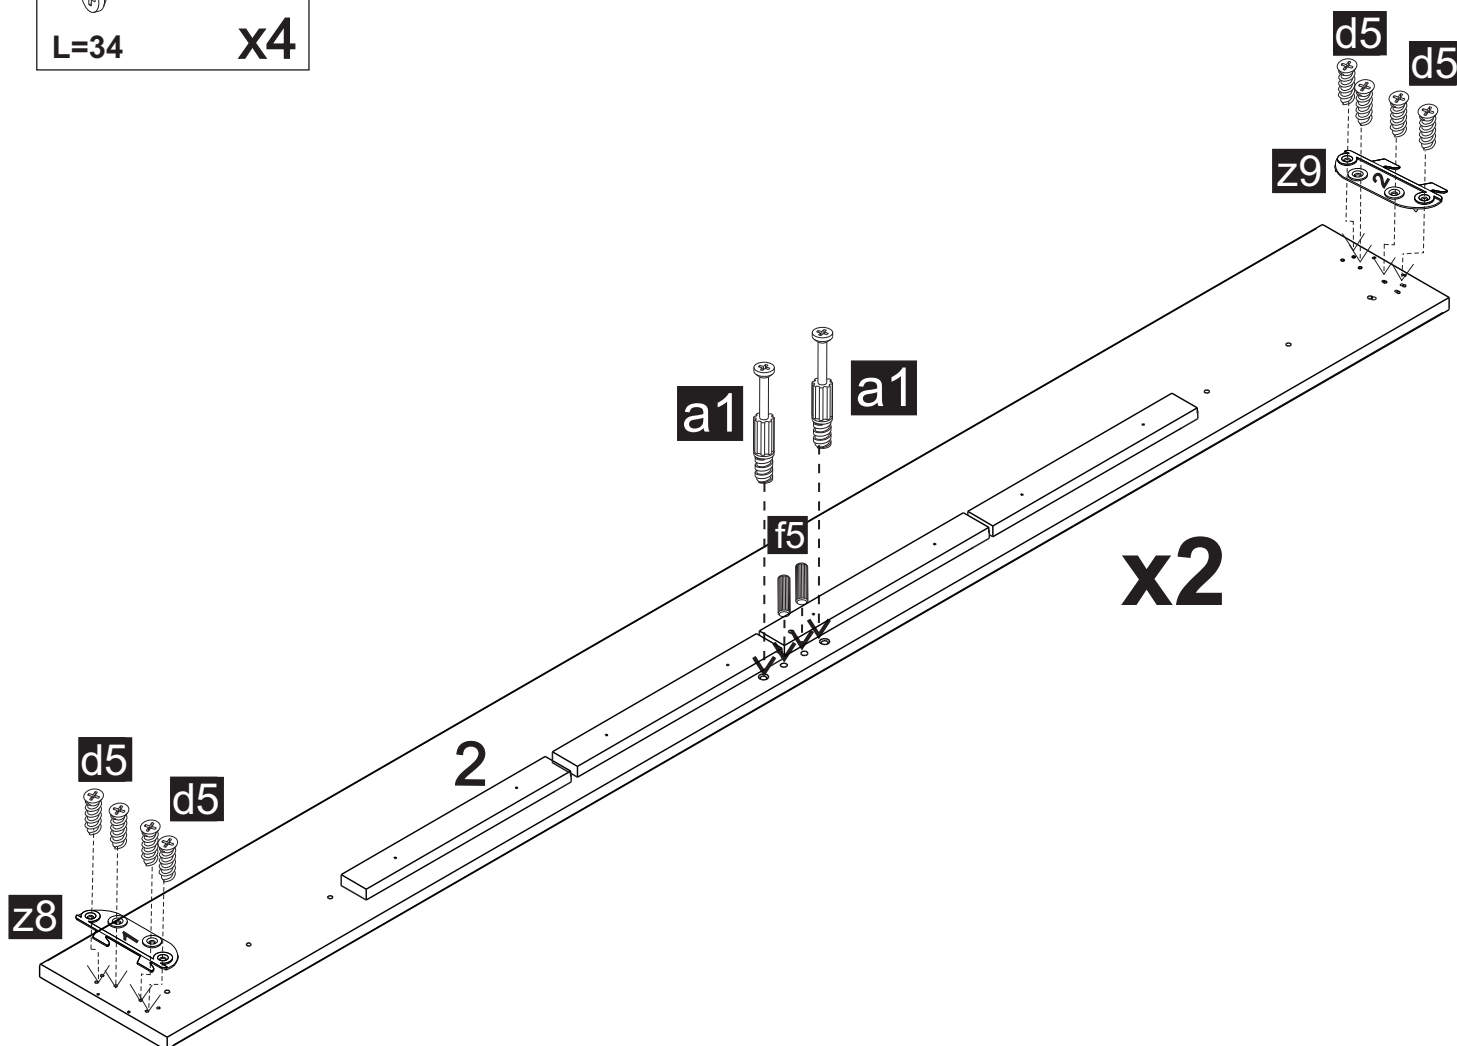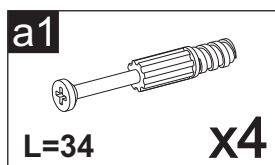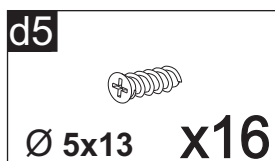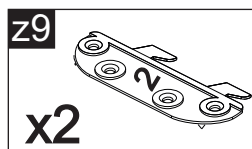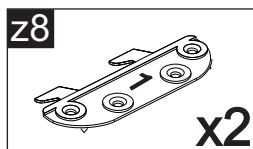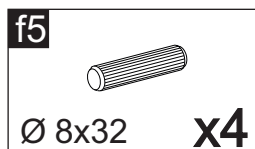

2

f1




Ø 6x20 x12

c10




Ø 3x30 x8

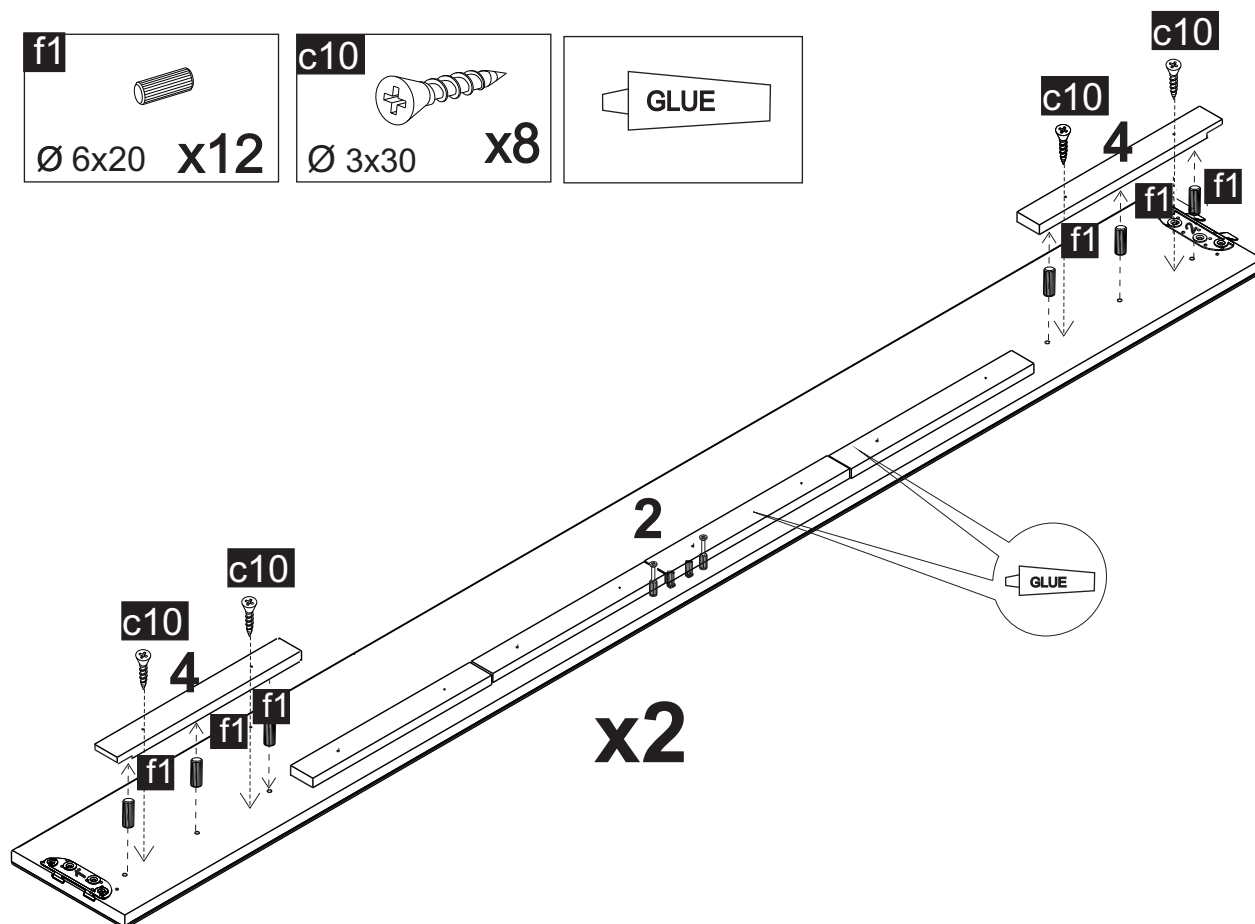

3

z10




x4



d8





Ø 5x20 x16

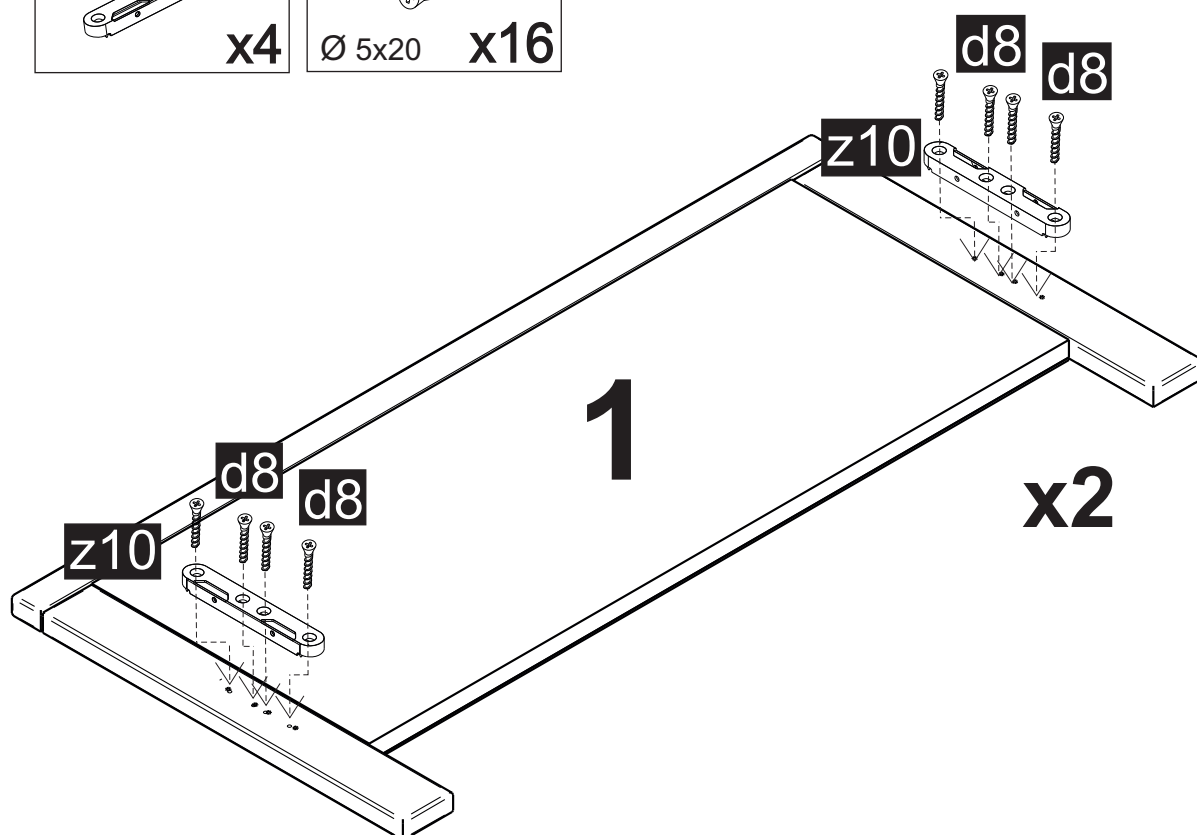


4

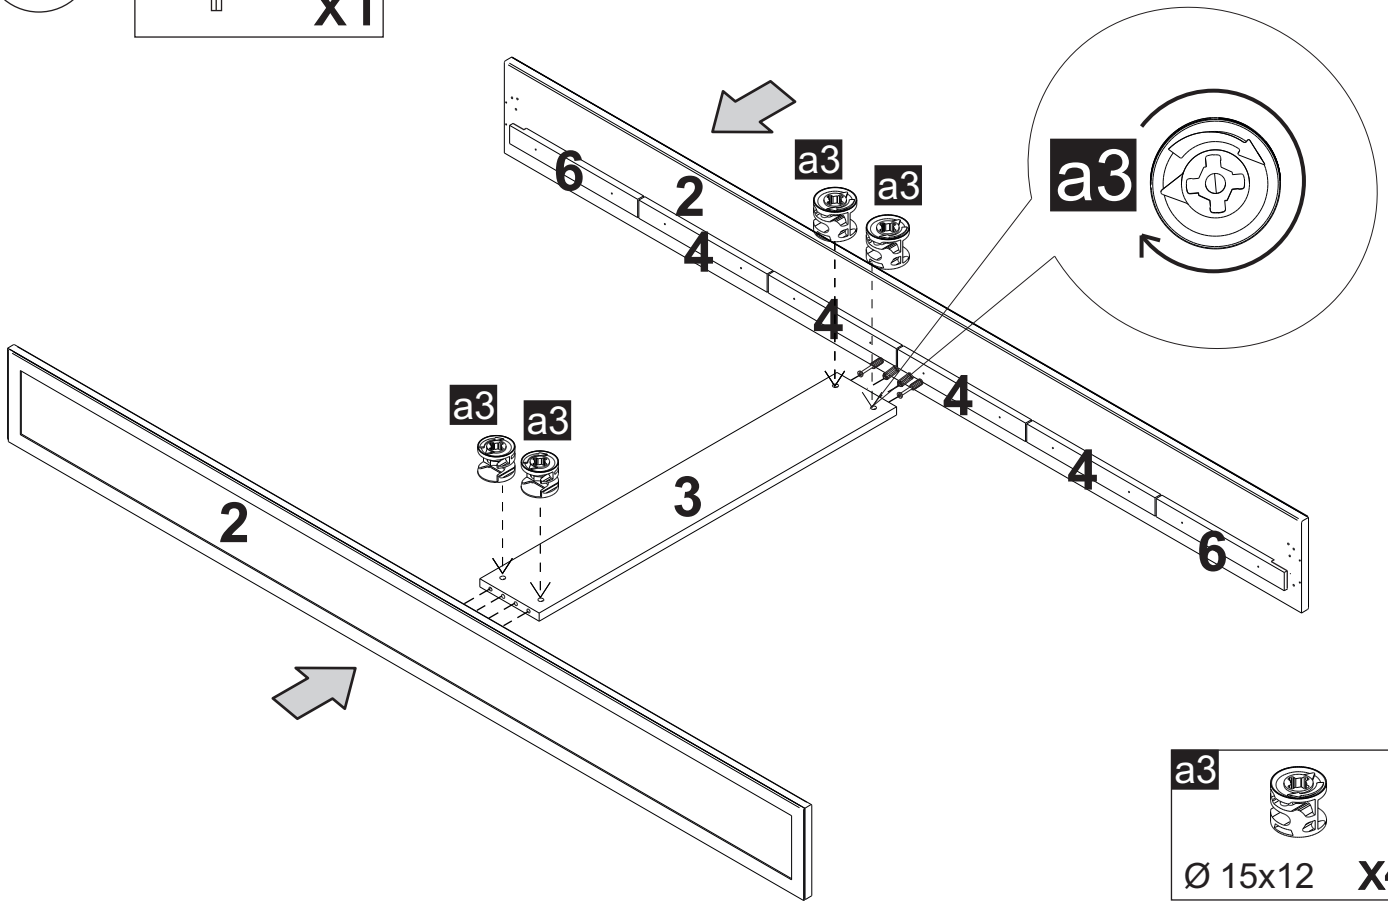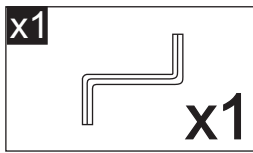


5

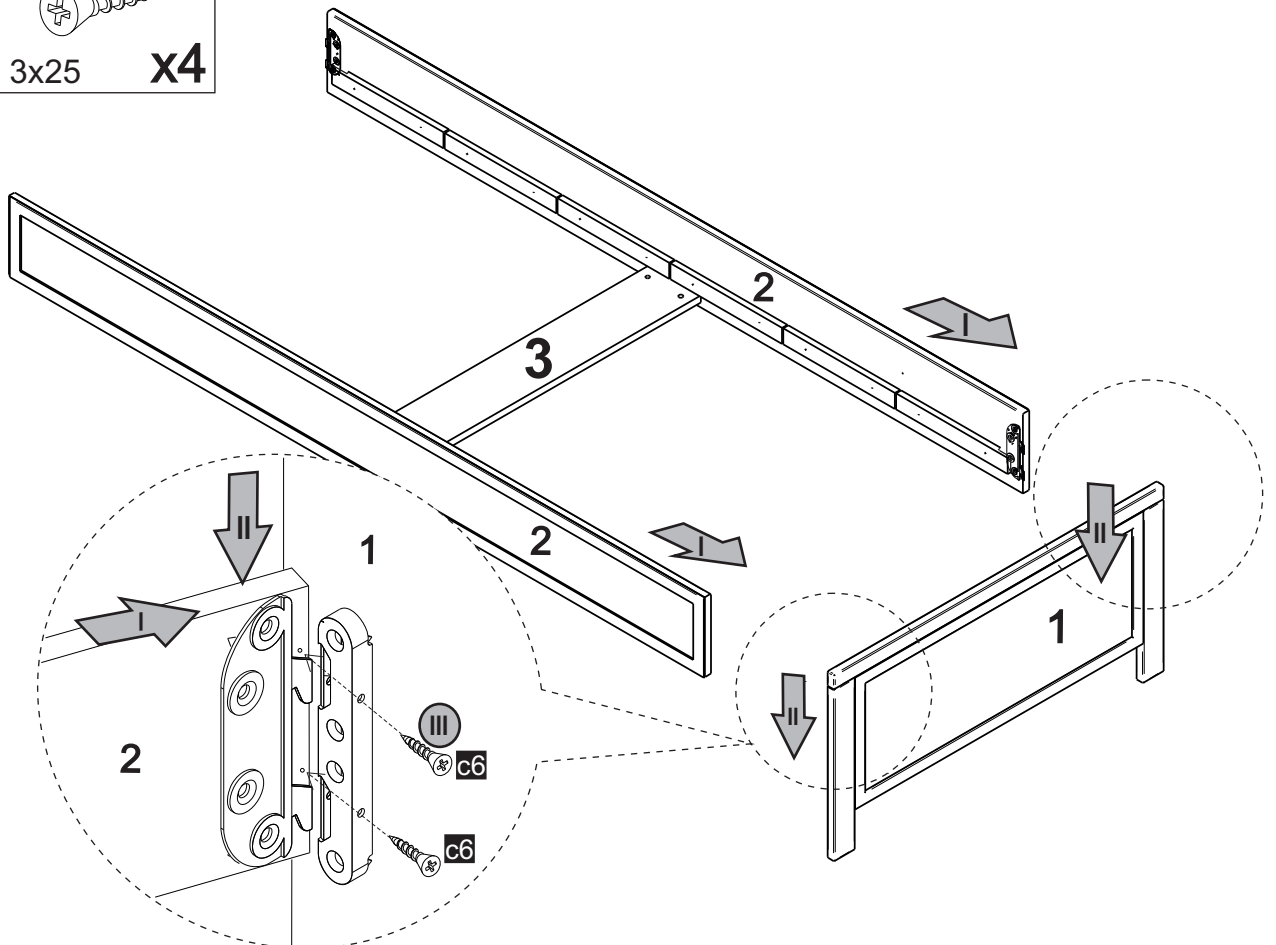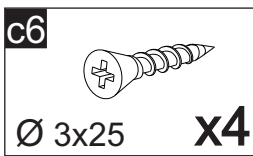

6

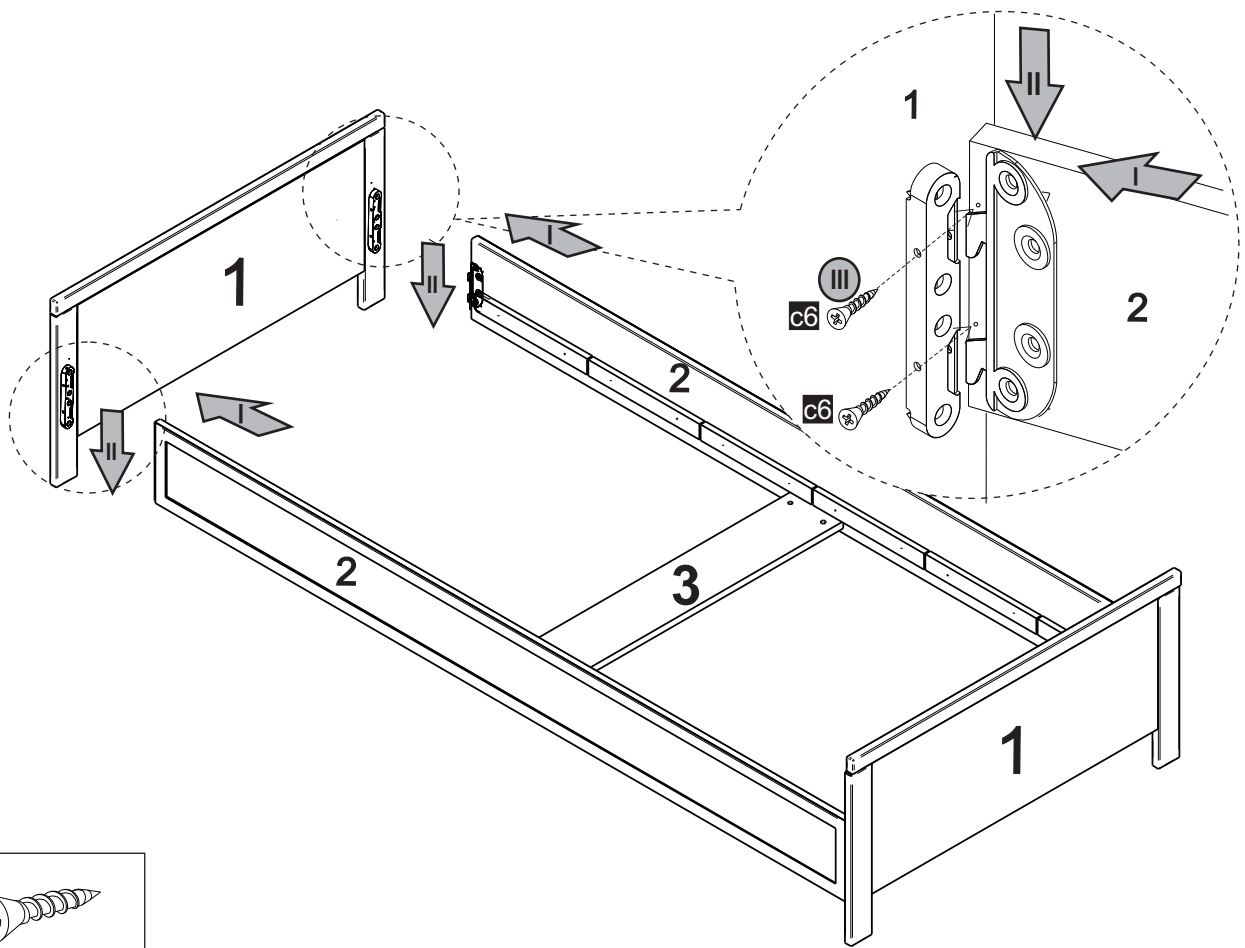


c6



Ø 3x25

x4

7

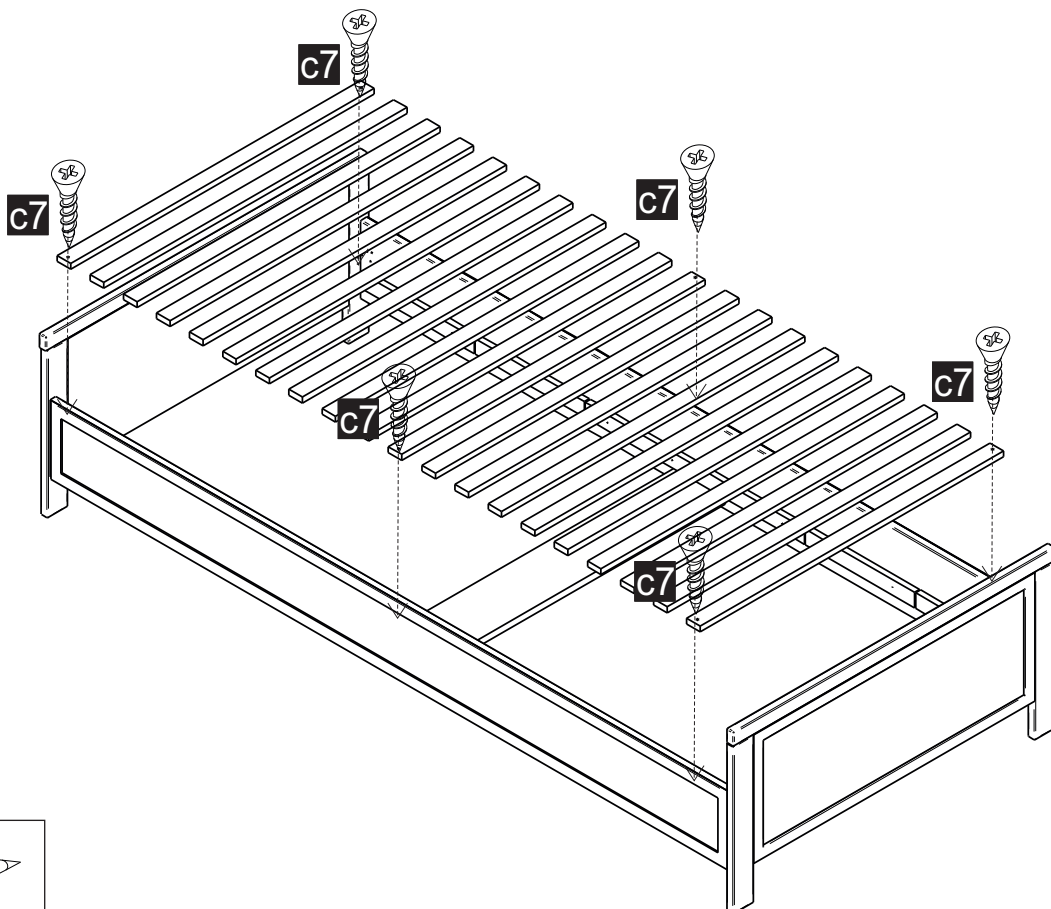

c7



Ø 4x40

x6